


b!klimax+ radiant systems
Sistemi radianti b!klimax+



RADIANT METAL QUADROTT QUADROTT RADIANTE METALLICO

Heating and Cooling ceiling system
Climatizzazione estiva e invernale a soffitto

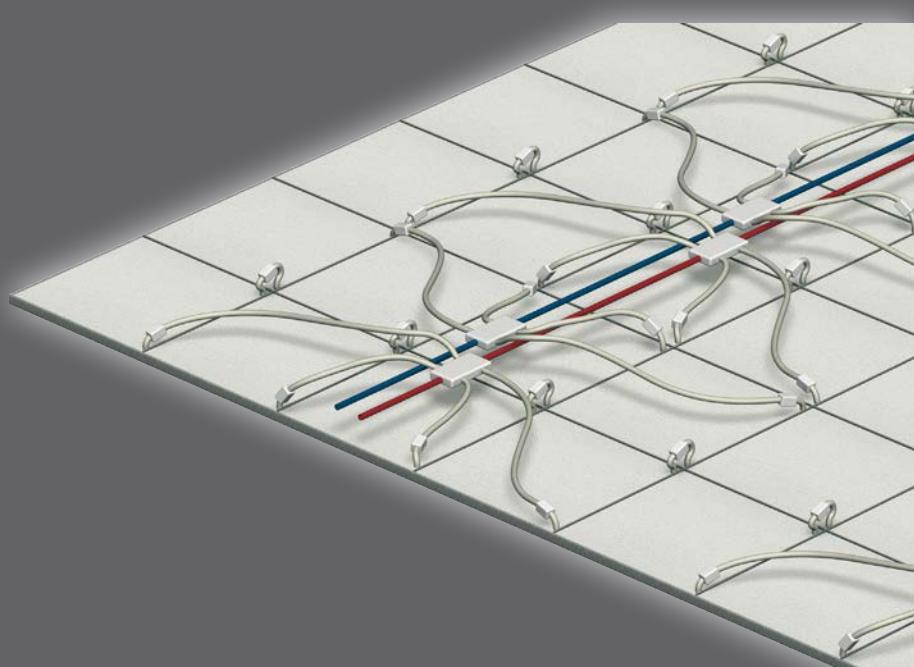

INSTALLATION MANUAL
MANUALE DI INSTALLAZIONE



SAFETY WARNINGS - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Please, read this manual before installation and/or use of the equipment and keep it in an accessible place.

This equipment is part of complex installation; the designer's responsibility has to draw up the thermal diagram and statically verify the supporting structures.

The manufacturer's technical department is available at the phone numbers listed on the back of this manual for advice or particular technical requests.



CAUTION

Installation and maintenance should be performed by qualified personnel only.

Hydraulic systems and rooms in which the equipment is to be installed must meet the required standards regarding safety, accident and fire prevention currently in force in the

Leggere con attenzione questo manuale prima dell'installazione e/o dell'uso dell'apparecchiatura e conservarlo in un luogo accessibile.

La presente apparecchiatura costituisce un componente che fa parte di installazioni complesse: è compito del progettista redigere lo schema termico e verificare staticamente le strutture portanti.

L'ufficio tecnico del Costruttore si rende disponibile ai numeri indicati sul retro del presente manuale per consulenze o richieste tecniche particolari.



ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione vanno eseguiti solo da personale qualificato.

Gli impianti idraulici ed i locali di installazione delle apparecchiature devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo.



GENERAL WARNINGS - AVVERTENZE GENERALI

- If after unpacking the packages any anomaly is noted, do not proceed with the installation and call an authorized service centre of the manufacturer.
- After installation, dispose of the packaging as required by regulations currently in force in the country of use.
- Always demand genuine parts: failure to observe this rule will invalidate the warranty.
- The manufacturer will not be held responsible under any circumstances for the following cases:
 - Where the safety regulations and safety standards outlined above are not complied with, including those in force in the country of installation.
 - Failure to follow the directions contained in this manual.
 - Damage to people, animals or property resulting from improper installation and/or misuse of products or equipment.
 - Inaccuracies or typographical or transcription errors and in this manual.
 - Furthermore, the manufacturer reserves the right to stop production at any time and to make any changes they deem necessary or useful, without the obligation of prior notice.

- Se dopo aver disimballato i colli si nota una qualsiasi anomalia, non procedere all'installazione e rivolgersi ad un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.
- Alla fine dell'installazione smaltire gli imballi secondo quanto previsto dalle normative in vigore nel Paese di utilizzo.
- Esigere solo ricambi originali: la mancata osservazione di questa norma fa decadere la garanzia.
- Il Costruttore declina ogni responsabilità nei casi seguenti:
 - Non vengano rispettate le avvertenze e le norme di sicurezza sopra indicate, comprese quelle vigenti nei paesi di installazione.
 - Mancata osservanza delle indicazioni segnalate nel presente manuale.
 - Danni a persone, animali o cose, derivanti da una errata installazione e/o uso improprio di prodotti e attrezzi.
 - Inesattezze o errori di stampa e trascrizione contenuti nel presente manuale.
 - Il Costruttore, inoltre, si riserva il diritto di cessare la produzione in qualsiasi momento e di apportare tutte le modifiche che riterrà utili o necessarie senza obbligo di preavviso.



DISPOSAL - SMALTIMENTO



In accordance with the provisions of the following European directives 2011/65/EU, 2012/19/EU and 2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment, in addition to waste disposal.

The symbol of the crossed-out wheeled bin as shown on the product indicates that at the end of its useful life it must be disposed of separately from other waste.

The user must therefore dispose of the above equipment at the end of its useful life at an appropriate centre for the collection of electronic and electro-technical waste, or return it to the dealer when purchasing a similar new device in terms of one to one.



In base a quanto previsto dalle seguenti direttive europee 2011/65/UE, 2012/19/UE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.


L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita negli idonei centri di raccolta differenziata di rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.



Proper waste collection leading to the subsequent recycling, treatment and environmentally friendly disposal of the equipment helps to avoid possible negative effects on the environment and on health and promotes the recycling of the materials of which the equipment is made up.

Illegal disposal of the product by the user will lead to the application of penalties prescribed by current legislation in force.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

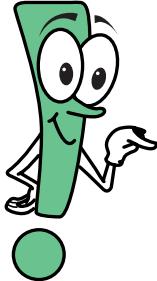

IMPORTANT WARNINGS - AVVERTENZE IMPORTANTI

- *The measurements, types of profiles and installation solutions outlined in this manual are for guidance only. They can vary:*
 - depending on the availability of materials on the market;
 - depending on the professionalism and experience of the installer;
 - depending on the specific characteristics of the walls or ceiling (e.g. brick or pre-stressed, etc.) on which metal quadrotto are to be installed;
 - depending on the weight that the structure shall support (the weight of radiant metal quadrotto is about 5,1 kg/m² with polystyrene insulation and 10,4 kg/m² with rockwool insulation).
- *RDZ is not responsible for incorrect installation or installation carried out with materials or procedures that do not meet the safety standards and regulations in force in the country of use.*
- *The positioning of the distributors must always take into account the location of metal quadrotto to be connected to it: if necessary, it is however possible to extend the length of the quadrotto pipes to reach the distributors more easily.*



It is absolutely forbidden to use automatic fill mechanisms with b!klimax systems.


- Le misure, le tipologie dei profili e le soluzioni di installazione indicate nel presente manuale sono puramente indicative. Esse possono variare:
 - in base alla reperibilità dei materiali in commercio;
 - in base alla professionalità e all'esperienza dell'installatore;
 - in base alle specifiche caratteristiche delle pareti o del soffitto (es. in laterizio oppure precompresso, ecc.) sui quali si devono applicare i quadrotti;
 - in base al peso che la struttura portante deve sostenere (peso del quadrotto metallico è di circa 5,1 kg/m² con isolamento in polistirene e 10,4 kg/m² con isolamento in lana di roccia).
- RDZ non si ritiene responsabile per installazioni errate o effettuate con materiali o con modalità che non rispondano alle normative e alle prescrizioni di sicurezza in vigore nel Paese di utilizzo.
- Il posizionamento dei distributori deve sempre tenere conto della collocazione dei quadrotti che dovranno essere collegati ad essi: in caso di necessità è tuttavia possibile prolungare la lunghezza delle tubazioni dei quadrotti per raggiungere i distributori più agevolmente.



È assolutamente vietato l'uso di dispositivi di caricamento automatico dell'impianto con i sistemi b!Klimax.



NECESSARY EQUIPMENT - ATTREZZATURA NECESSARIA

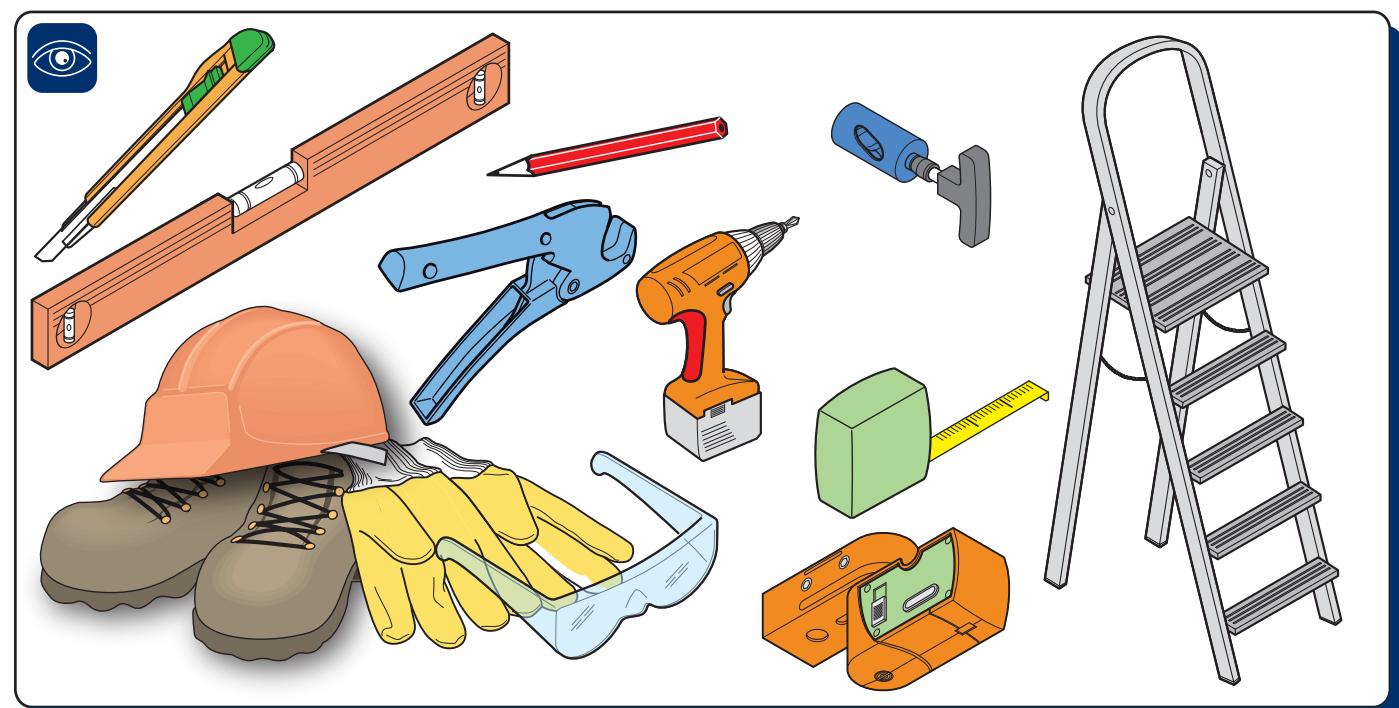



INDEX - INDICE

	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	Pag.
	Safety warnings	Avvertenze per la sicurezza	3
	General warnings	Avvertenze generali	3
	Disposal	Smaltimento	3
	Important warnings	Avvertenze importanti	4
	Necessary equipment	Attrezzatura necessaria	4
1	Description	Descrizione	5
2	Unpacking	Disimballo	6
3	Components	Componentistica	7
4	Connection examples	Esempi di collegamento	11
5	Notes for connections	Avvertenze per i collegamenti	14
6	Quadrotti	Quadrotti	16
6.1	<i>Structures for quadrotti 600x600</i>	Strutture per quadrotti 600x600	16
6.2	<i>Structures for quadrotti 1200x600</i>	Strutture per quadrotti 1200x600	17
6.3	<i>Installation</i>	Installazione	18
7	Testing	Collaudo	29
8	Maintenance	Interventi di manutenzione	32

1 | DESCRIPTION - DESCRIZIONE



b!klimax+ is an integrated radiant heating and cooling system that exploits the ability of large surfaces (ceilings and walls) to exchange heat and cold with the environment and people by radiation. With b!klimax+ RDZ has aimed at developing a new system, which makes it possible to guarantee high thermal performance and to meet most restrictive requirements concerning fireproof material for specific buildings such as hospitals and hotels.

The heart of b!klimax+ ceiling system is represented by radiant quadrotto which are available in two different versions:

- Radiant metal quadrotto combined with polystyrene or rockwool: this is a plasterboard solution for false ceilings in domestic application.

- Radiant metal quadrotto combined with polystyrene or rockwool: this is a modular solution for metal false ceilings in commercial application.

b!klimax+ è un sistema integrato di riscaldamento e raffrescamento radiante che sfrutta la capacità dei soffitti e delle pareti di scambiare caldo e freddo per irraggiamento con l'ambiente e le persone. Con b!klimax+ RDZ ha voluto sviluppare un nuovo sistema in grado di garantire rese termiche elevate e contemporaneamente rispondere ai requisiti più stringenti di reazione al fuoco previsti per strutture come quelle ospedaliere o alberghiere.


Cuore del sistema radiante a soffitto b!klimax+ sono i quadrotti radianti disponibili in due tipologie distinte:

- Quadrotti radianti metallici con rivestimento in polistirolo o in lana di roccia: si tratta di un sistema di controsoffitto in cartongesso indicato per edifici del settore civile.

- Quadrotti radianti metallici con rivestimento in polistirolo o in lana di roccia: si tratta di un sistema di controsoffitto metallico modulare indicato per edifici del settore terziario.





Outline of a distribution system
Schematizzazione di un impianto di distribuzione

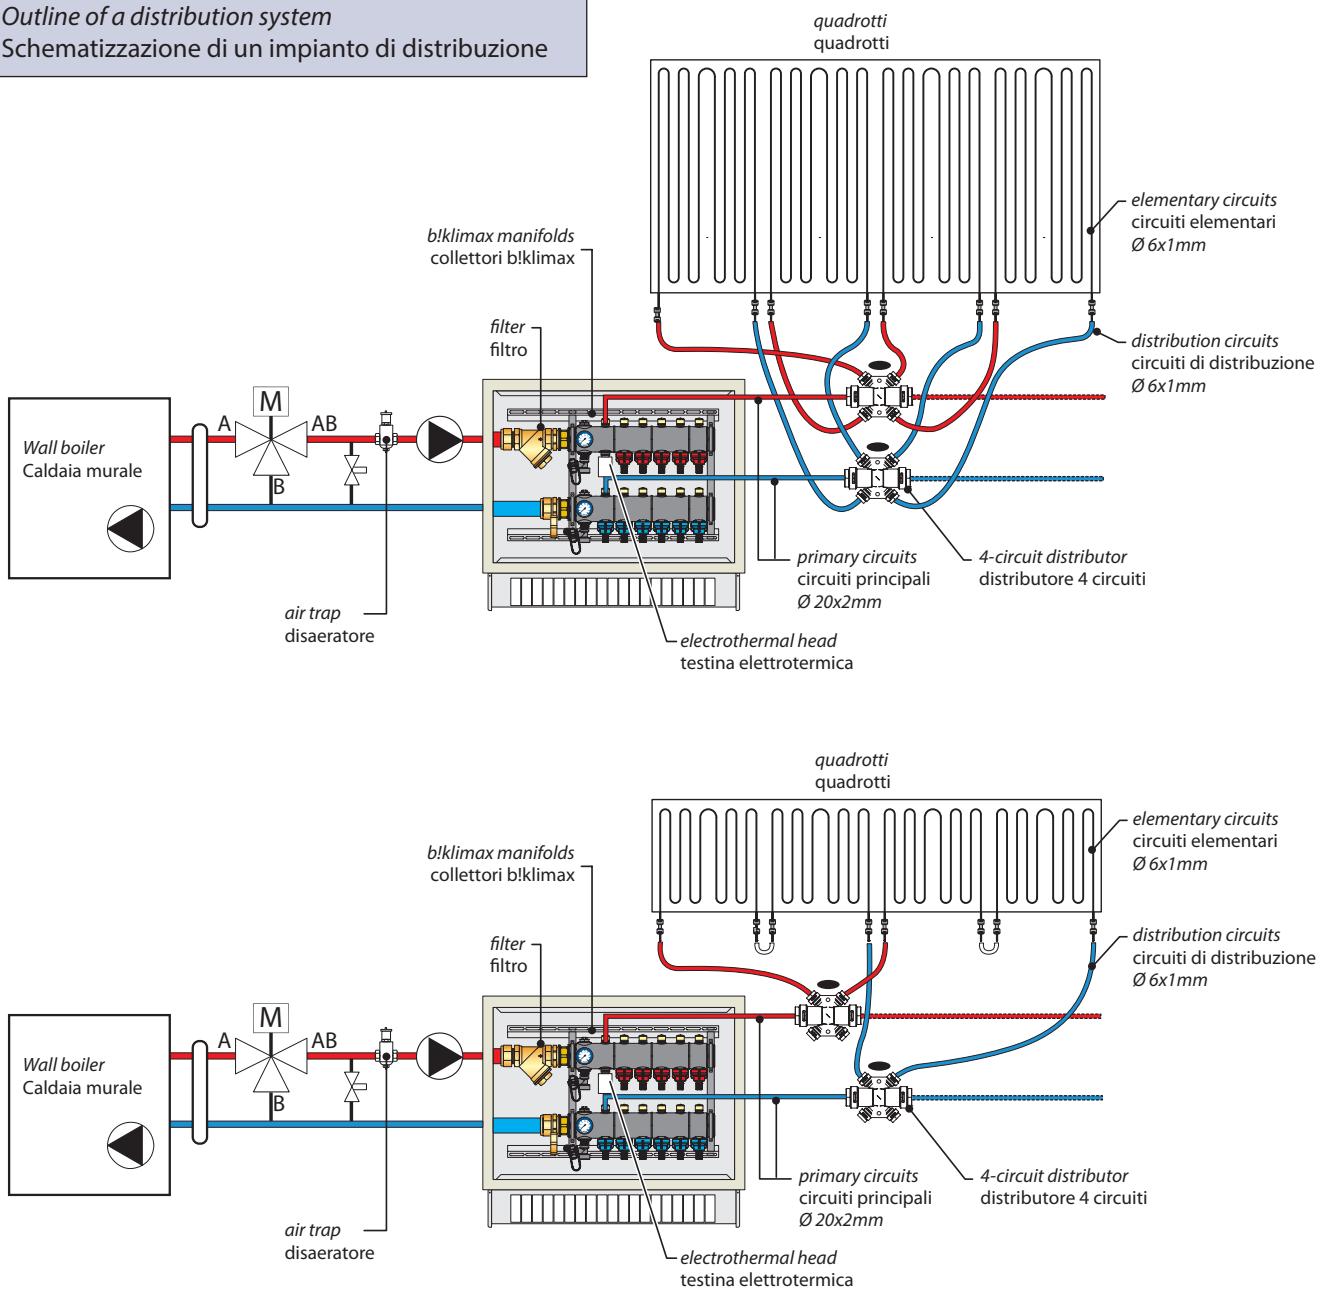

2 | UNPACKING - DISIMBALLO

Unpack all packages and check the contents carefully: if any anomaly is noted, do not proceed with the installation, contact an Authorized Service Centre.

Disimballare tutti i colli e controllarne attentamente il contenuto: se si rilevasse qualche anomalia, non procedere nell'installazione ma contattare un Centro di Assistenza Autorizzato.

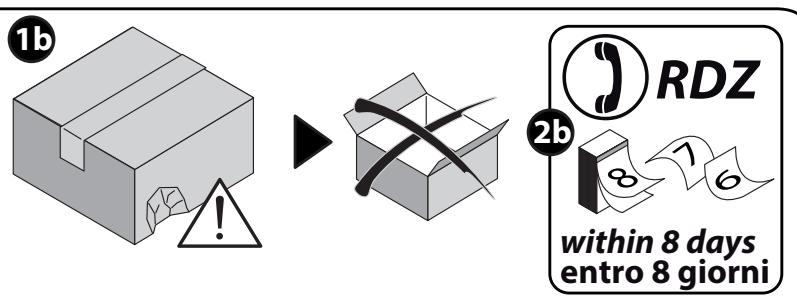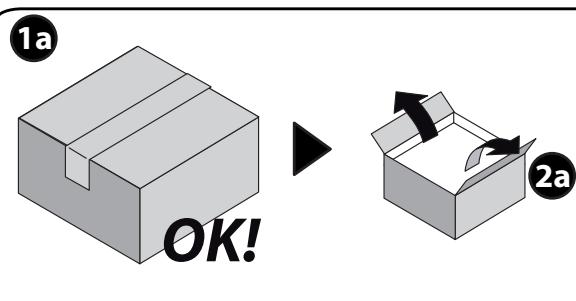




3 | COMPONENTS - COMPONENTISTICA

RADIANT/BLANK METAL QUADROTTO - QUADROTTO METALLICO RADIANTE/PASSIVO


QUADROTTO WITH POLYSTYRENE INSULATION QUADROTTO CON ISOLAMENTO IN POLISTIRENE

$\approx 5,1 \text{ Kg/m}^2$

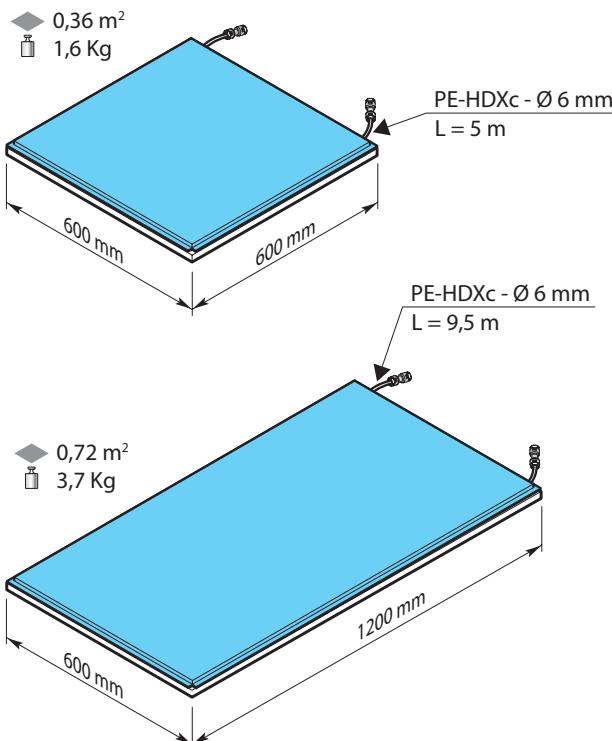

QUADROTTO WITH ROCK WOOL INSULATION QUADROTTO CON ISOLAMENTO IN LANA DI ROCCIA

$\approx 10,4 \text{ Kg/m}^2$

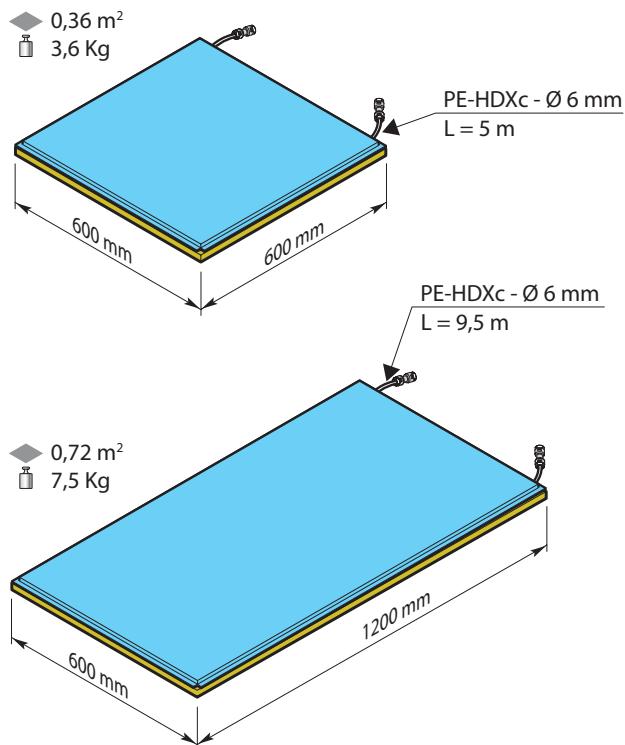

RADIANT METAL QUADROTTO

- *b!klimax+ Quadrotto consists of metal ceiling tiles made of post-coated powder painted steel 5/10, RAL 9016, base of 15 mm, lowered by 8 mm, right angle shape, micro-perforated surface, plain border of 20 mm.*

One hydraulic circuit, made of PE-HDXc pipe Ø 6 mm with push-fit fittings and oxygen barrier according to DIN 4726, is fixed to the panel through an aluminium metal diffuser.

Thermal insulation is available either as polystyrene layer or as rockwool layer.

Size 600x600x40 mm.

Size 1200x600x40 mm.

QUADROTTO RADIANTE METALLICO

- *Quadrotto radiante b!klimax+ composto da un plafone metallico in acciaio 5/10 post-vernicato RAL 9016 con base 15 mm e ribassato di 8 mm ad angolo retto, superficie microforata e bordo liscio da 20 mm.*

Sul plafone è fissato tramite un diffusore metallico in alluminio il circuito idraulico realizzato mediante tubazione in PE-HDXc Ø 6 mm dotata di barriera contro la diffusione dell'ossigeno secondo DIN 4726.

Il pannello è disponibile con isolamento in polistirene o in lana di roccia.

Misure 600x600x40 mm.

Misure 1200x600x40 mm.

BLANK METAL QUADROTTO

- *Metal ceiling tile made of white post-coated powder painted steel 5/10, RAL 9016, base of 15 mm, lowered by 8 mm, right angle shape, micro-perforated surface, plain border of 20 mm.*

Thermal insulation is available either as polystyrene layer or as rockwool layer.

Size 600x600x40 mm.

Size 1200x600x40 mm.

PLAFONE METALLICO PASSIVO

- *Plafone metallico in acciaio 5/10 post-vernicato RAL 9016 con base 15 mm e ribassato di 8 mm ad angolo retto, superficie microforata e bordo liscio da 20 mm.*




Il pannello è disponibile con isolamento in polistirene o in lana di roccia.

Misure 600x600x40 mm.

Misure 1200x600x40 mm.



PIPES AND SHEATHS - TUBI E GUAINA

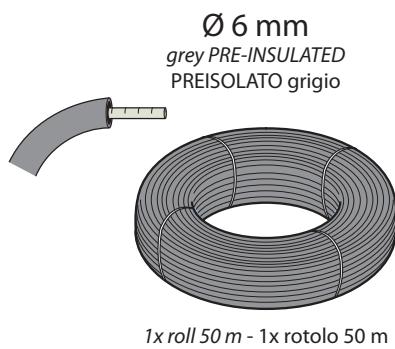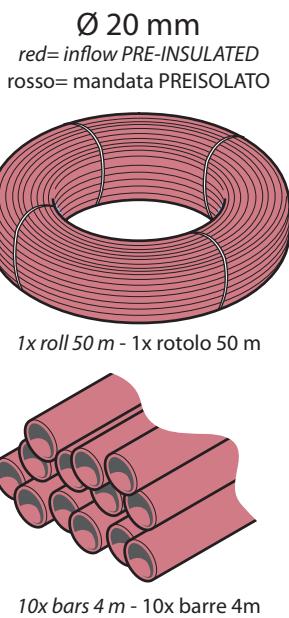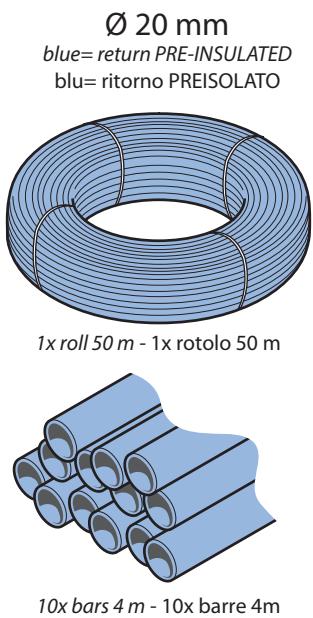

- **Ø 20 mm Pre-insulated PB pipe**

PB pipe with oxygen barrier according to DIN 4726, Ø 20 mm, pipe insulation made of expanded polyethylene, thickness 6 mm. Reaction to fire class: BL-s1,d0. It is used to connect distributors with b!klimax manifolds.

- **6 mm pre-insulated PB pipes**

PB pipe Ø 6 mm with oxygen barrier according to DIN 4726, pipe insulation made of expanded polyethylene, reaction to fire class BL-s1,d0, thickness 6 mm. It is used to connect b!klimax+ and Metal quadrotto with the distributors.


- **Tubo in PB preisolato Ø 20 mm**

Tubo in PB con barriera anti-ossigeno secondo la norma DIN 4726 EN 12319-2, Ø 20 mm, rivestito con guaina isolante in polietilene espanso sp. 6 mm. Classe di reazione al fuoco: BL-s1,d0. Necessario per il collegamento dei distributori ai collettori b!klimax.


- **Tubo in PB preisolato Ø 6 mm**

Tubo in PB Ø 6 mm dotato di barriera anti-ossigeno secondo la norma DIN 4726 EN 12319-2, Ø 6 mm, rivestito con guaina isolante in polietilene espanso sp. 6 mm, classe di reazione al fuoco BL-s1,d0. Necessario per collegare i quadrotti radianti tradizionali ai distributori.


DISTRIBUTORS AND ANTI-CONDENSATION SHELLS - DISTRIBUTORI E GUSCI ANTICONDENSA

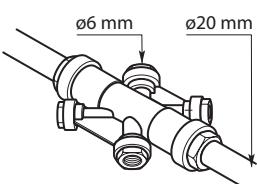


4 outlets - open distributor
Distributore 4 vie passante

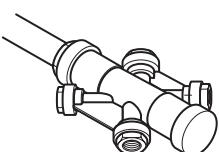


4 outlets - closed distributor
Distributore 4 vie terminale

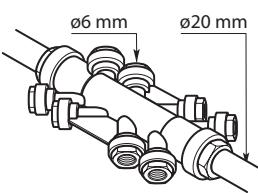


8 outlets - open distributor
Distributore 8 vie passante

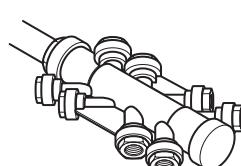

8 outlets - closed distributor
Distributore 8 vie terminale

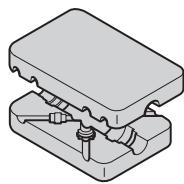

Polystyrene or expanded polyethylene
anticondensation shells
Gusci anticondensa in
polistirene o in polietilene espanso

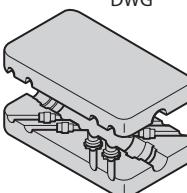

Polystyrene or expanded polyethylene
anticondensation shells
Gusci anticondensa in
polistirene o in polietilene espanso

- **Distributors**

Pair of distributors made of plastic, specially shaped to guarantee easy connection with the pipes coming from b!klimax quadrotto. These distributors are provided with anticondensation shells made of polystyrene or expanded polyethylene BL-s1,d0, push-fit pipe fittings for pipes Ø 6 mm and Ø 20 mm, and closing plastic bands. Available version: 4-way or 8-way open and closed distributors.

- **Distributori**


Coppia di distributori costruiti in materiale plastico, appositamente conformati per garantire un facile inserimento della tubazione dei quadrotti b!klimax. I distributori sono dotati di gusci anticondensa disponibili con isolamento in polistirene o in polietilene espanso BL-s1,d0, raccordi ad innesto rapido per il tubo da 6 mm e per quello da 20 mm e fascette di chiusura. Modelli disponibili: a 8 e a 4 vie passanti e terminali.




PUSH-FIT FITTINGS - RACCORDI RAPIDI




Ø 6 mm Straight
Diritto Ø 6 mm




Ø 20 mm Straight
Diritto Ø 20 mm

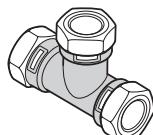

Ø 20 mm Tee
Tee Ø 20 mm

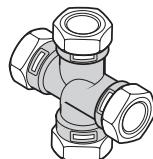

Ø 20 mm Cross
a Croce Ø 20 mm



Ø 20 mm elbow
Curvo Ø 20 mm

- **Ø 6 mm Straight Push-fit Fitting**

Used to lengthen 6mm piping and to place 600x600 mm quadrotto in series

- **Ø 20 mm Straight Push-fit Fitting**

Used to lengthen the distribution line with 20mm piping

- **Ø 20mm TEE push-fit fitting**

Used to split the distribution lines with 20mm piping

- **Ø 20 mm Cross push-fit fitting**

Used to split the distribution lines with 20mm piping

- **Ø 20 mm Elbow push-fit fitting**

Used for transferring by 90 ° 20mm pipe in bars

n.b.: All fittings are provided with anticondensation shells made of polystyrene or expanded polyethylene BL-s1

- **Raccordo rapido diritto da Ø 6 mm**

Raccordo rapido diritto per allungare il tubo da 6 mm o per mettere in serie due quadrotti da 600x600 mm.

- **Raccordo rapido diritto da Ø 20 mm**

Raccordo rapido diritto per allungare la linea di distribuzione con il tubo da 20mm.

- **Raccordo rapido a TEE da Ø 20 mm**

Si utilizza per sdoppiare le linee di distribuzione con il tubo da 20mm.

- **Raccordo rapido a croce da Ø 20 mm**


Si utilizza per sdoppiare le linee di distribuzione con il tubo da 20mm.

- **Raccordo rapido curvo da Ø 20 mm**


Si utilizza per eventuali spostamenti a 90° del tubo da 20mm in barre.

n.b.: Tutti i raccordi sono dotati di gusci anticondensa disponibili con isolamento termico in polistirene o in polietilene espanso classe BL-s1,d0.

INSTALLATION ACCESSORIES - COMPLEMENTI DI INSTALLAZIONE

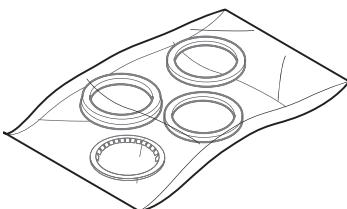

Ø 6mm and 20mm piping junction kit bags
Sacchetto kit giunzione ø6mm e ø 20mm

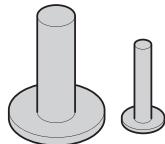

Ø 6mm e ø 20mm plug
Tappi da ø 6mm e ø 20mm



Industry system elbow
Curva Industry System



Lubrificant for push-fit fitting
Lubrificante per raccordi rapidi



Fixing Screw
Vite per fissaggio

- **Ø 6 and 20mm piping junction kit bags**

O-ring and sealant for push-fit pipe fitting recovery

- **Ø 6 and Ø 20mm Closing Plugs for Outlets**

They are used to close the outlet of a distributor.

- **Industry system elbow**

Elbow for 90° shifting with PB pipes Ø 20 mm.

- **Lubricant for push-fit pipe fittings:**

Used to guarantee better insertion of the pipes into the pipe fittings and better preservation for O-rings.

- **Screw and Washer**

55-mm screws and washers made of stainless steel. They are used to fix b!klimax quadrotto to the metal grid.

- **Sacchetto Kit giunzione per tubo da Ø 6 e 20mm**

Contenente O-ring e anello di tenuta per ripristino giunzione di raccordo ad innesto rapido.

- **Tappi di chiusura da Ø 6 e Ø 20mm**

Utili qualora si debba chiudere un'uscita sul distributore.

- **Curva Industry System**

Curva per eventuali spostamenti a 90° del tubo in PB Ø 20 mm.

- **Lubrificante per raccordi rapidi**

Lubrificante per raccordi rapidi, consigliato per garantire un migliore inserimento della tubazione nei raccordi e un miglior mantenimento degli O-ring.


- **Vite e Rondella**

Vite lunghezza 55 mm e rondella in acciaio zincato per il fissaggio dei quadrotti b!klimax ai profili metallici.



B!KLIMAX MANIFOLD COMPONENTS

COMPONENTI DI UN COLLETTORE B!KLIMAX

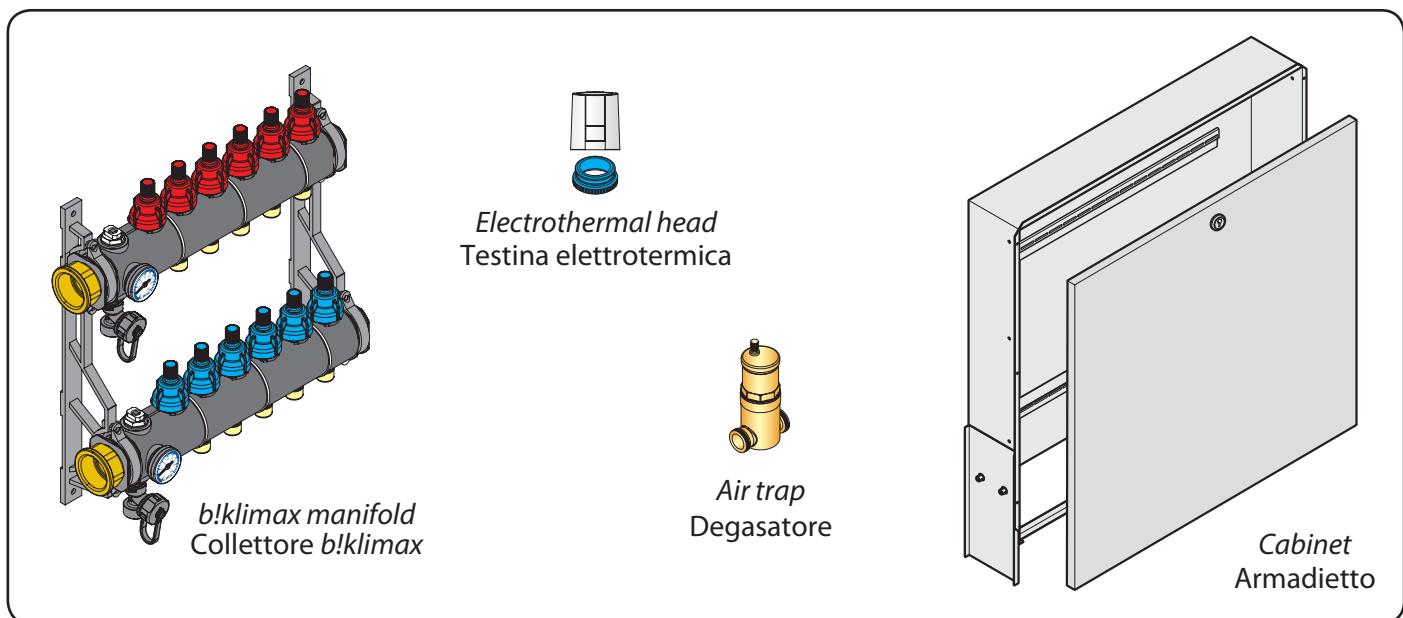

b!klimax Manifolds

b!klimax manifold, Ø 1 ¼", made of plastic material, ideal for high flow-rate. It is equipped with shut-off valves, which can be combined with electrothermic heads controlled by a thermostat, air vent and discharge valves, thermometers on inflow and return flow, fixing brackets, Y filter and push fit fitting with key sliding for pipe Ø 20 mm. It can be installed with the pipes upwards or downwards. Anticondensation shells are supplied as standard.

Collettori b!klimax

Collettore b!klimax attacco F da 1 ¼" in materiale plastico, studiato per elevate portate. Dotato di valvole termostatizzabili e di intercettazione, valvole di sfato e scarico impianto, termometri in andata e ritorno, staffe di fissaggio, filtro a Y e raccordi rapidi con scorrimento a pulsante per il tubo da Ø 20. Il collettore b!klimax può essere installato con partenza dei tubi verso il basso o verso l'alto. Il collettore viene fornito completo di gusci anticondensa.

Electrothermal head

Electrothermic servocontrol to manage each circuit through room thermostat. It is provided with limit microswitch, and it can be installed in any position, even upsidedown. Display of the functioning mode (open/close), easy installation thanks to fast hooking adapter (supplied as standard). Input 230 V with and without limit microswitch. Degree of protection IP 54. It can be used with CONTROL, TOP-COMPOSIT and b!klimax manifolds.

Testina Elettrotermica

Testina elettrotermica per comando del singolo circuito tramite termostato ambiente. Può essere installata anche capovolta. Visualizzazione dello stato di funzionamento (aperta/chiusa), facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio rapido tramite adattatore (compreso). Funzionamento: 230 V con e senza micro di fine corsa. Grado di protezione IP 54 (in tutte le posizioni). Utilizzabile con i collettori CONTROL, TOP-COMPOSIT e b!klimax.

Air trap

The air separator is made of brass, and it is used to collect the air that accumulates in the hydraulic circuit so that it can be eliminated. It is a necessary component in b!klimax and b!klimax+ systems, but it is recommended also in the other systems. FF (female - female) pipe connections.

Separatore di microbolle

Separatore di microbolle costruito in ottone per la disaerazione degli impianti. Obbligatorio nei sistemi radianti a soffitto b!klimax e b!klimax+, consigliato negli altri sistemi. Attacchi FF.

Cabinet for b!klimax manifold

This cabinet made of zinc-plated sheet iron is used to contain b!klimax manifolds. There are suitable outlets for pipes both upwards and downwards. The cabinet is equipped with a protective cover for plaster, a white metal door painted with epoxy powders, and lockset.

Armadietto collettore b!klimax

Armadietto realizzato in lamiera zincata, per l'alloggiamento dei collettori b!klimax. Predisposto per l'uscita dei tubi sia verso l'alto che verso il basso. Dotato di coperchio di protezione per intonaci e portina metallica verniciata a polveri di colore bianco con serratura.



ADDITIVES - ADDITIVI

Biocide XR40
Biocida XR40



Inhibitor XR20
Inibitor XR20



• BIOCIDE XR40

Sanitiser and Biocide provides protection for surface heating and cooling systems against bacterial and fungal contamination. Such contamination can cause blockages in some parts of the installation, for example in the pipes, manifolds, valves or heat exchanger. Non-corrosive substance, easy and quick to dose. Biocide XR40 is compatible with Inibitor XR20, and they shall be both used at first fill of the radiant system in the primary circuit. Dosage: 1% of the water contained in the system. Package: 3 L.

• INHIBITOR XR20

The inhibiting treatment provides protection for heating systems against corrosion. It can be used in installations with aluminium components, and it is suitable for any kind of installation. Dosage: 2% of the water contained in the system. Package: 3-10 L.

• BIOCIDA XR40

Sanitizzante e biocida stabilizzato per preservare nel tempo l'efficienza dell'impianto radiante eliminando il rischio di proliferazione di organismi, quali batteri e funghi, che possono causare l'ostruzione di alcune parti del sistema come tubazioni, collettori, valvole e scambiatori di calore. Non corrosivo, sicuro da maneggiare e compatibile con l'impiego di Inibitor XR20, Biocida XR40 deve essere aggiunto nel circuito primario durante le operazioni di riempimento. Dosaggio: 1% sull'acqua dell'impianto. Confezione: 3 L.


• INIBITOR XR20

Additivo per impianti di riscaldamento. Trattamento preventivo contro incrostazioni delle parti metalliche, applicabile anche in impianti con componenti in alluminio. Adatto a tutti gli impianti. Dosaggio al 2% sull'acqua dell'impianto. Confezione: 3-10 L.


4 | CONNECTION EXAMPLES - ESEMPI DI COLLEGAMENTO

*Possibility of extending the circuits of metal quadrotto
Possibilità di allungo dei circuiti dei quadrotti*


1/2 Elementary circuit 1/2 Circuito elementare

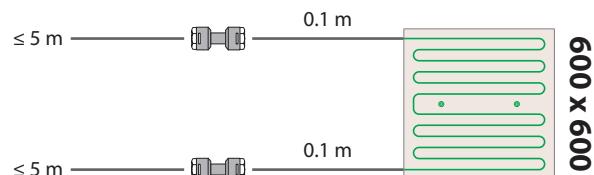

1 Elementary circuit 1 Circuito elementare

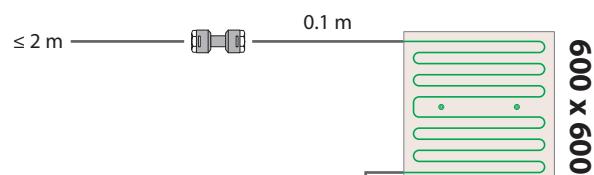


1 Elementary circuit 1 Circuito elementare

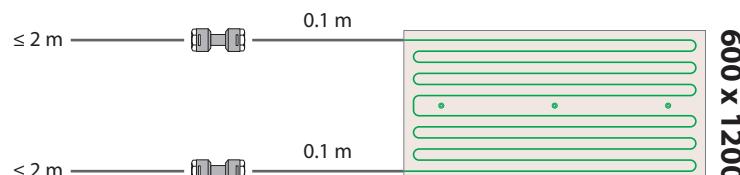




Illustrative examples of connections of 8 600 quadrotti
Esempio indicativo del collegamento di 8 quadrotti da 600

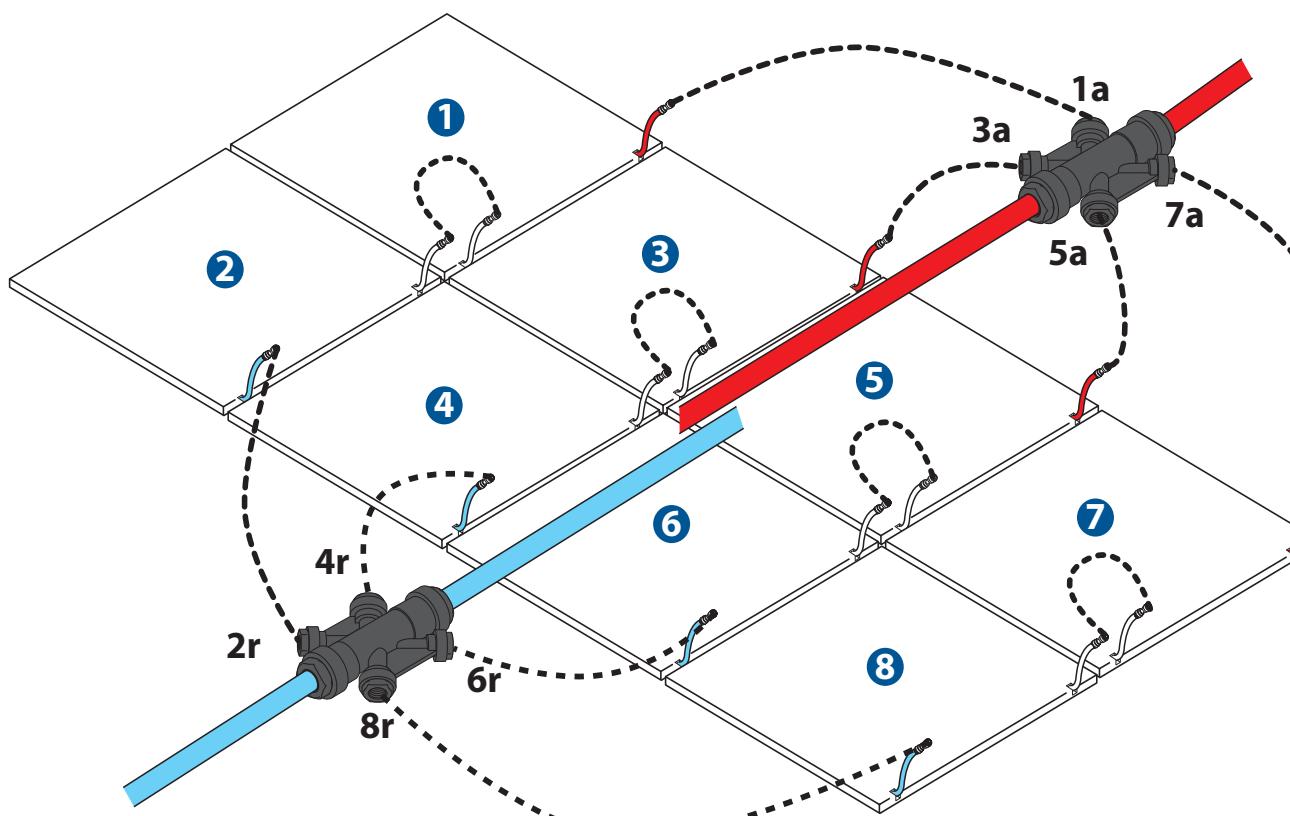


Illustrative examples of connections of 6 600 quadrotti
Esempio indicativo del collegamento di 6 quadrotti da 600

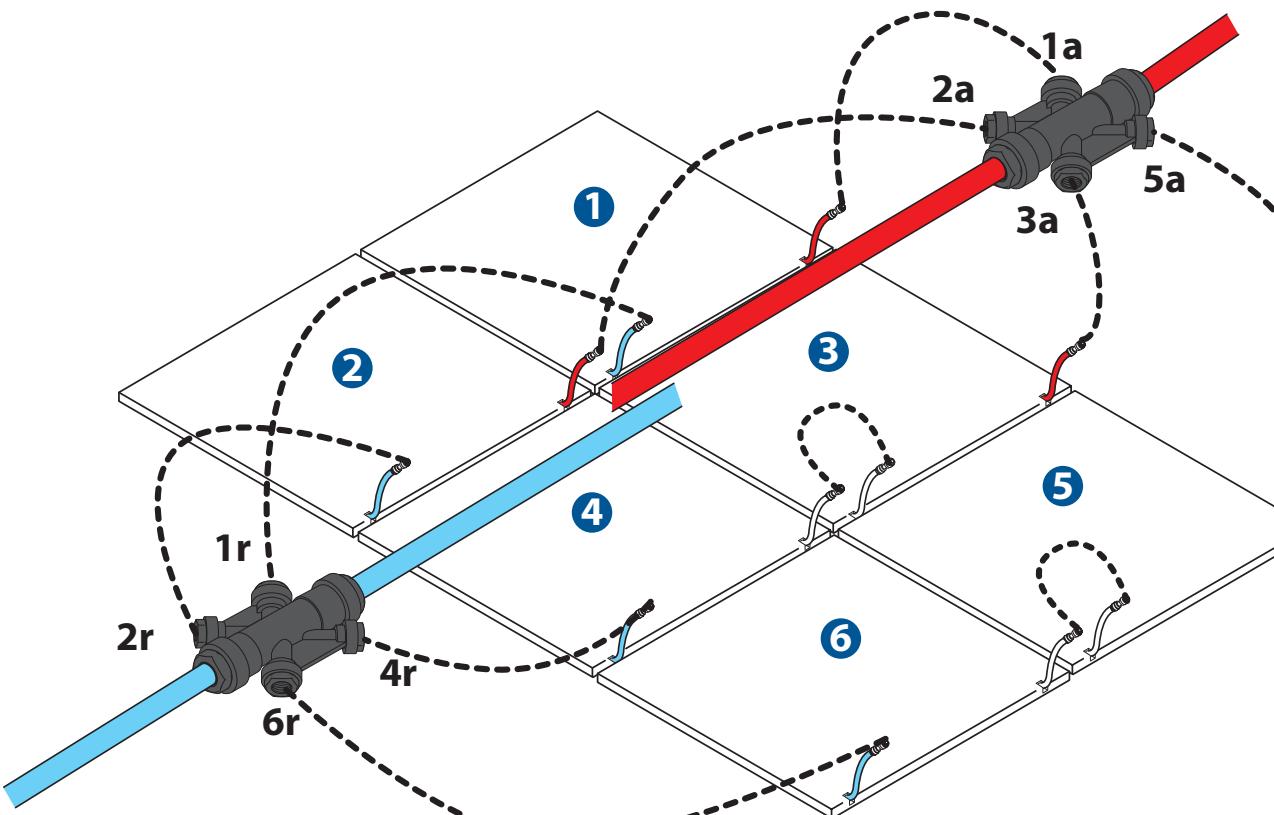




Illustrative examples of connections of 4 1200 quadrotti
Esempio indicativo del collegamento di 4 quadrotti da 1200

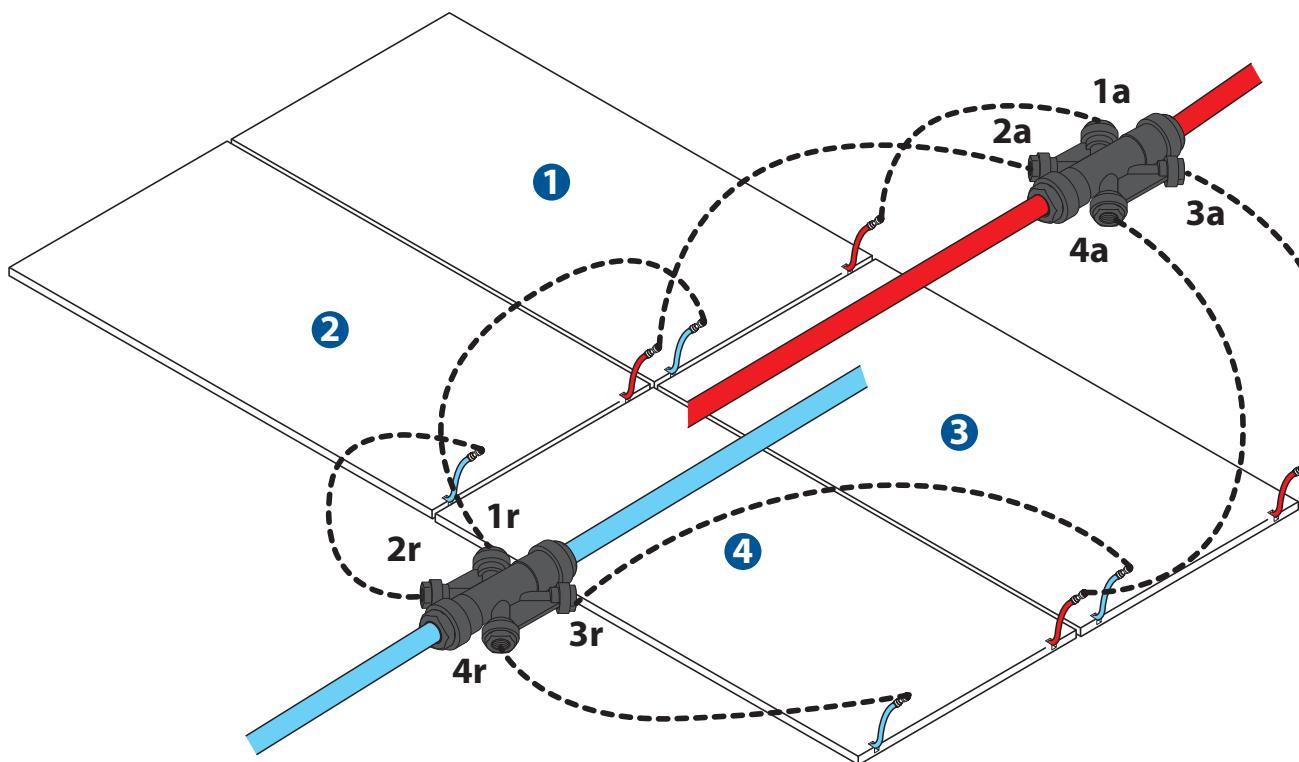


Illustrative examples of connections of 8 1200 quadrotti
Esempio indicativo del collegamento di 8 quadrotti da 1200

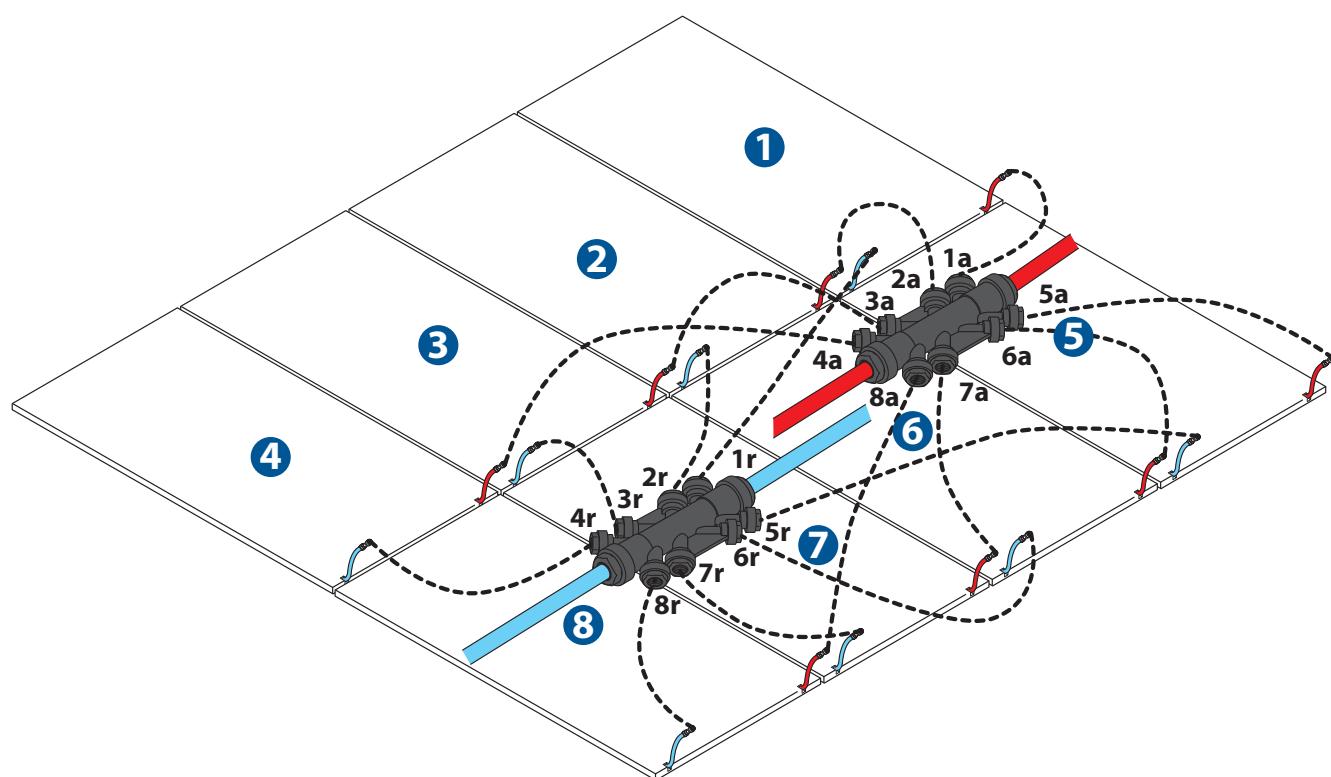



5 | NOTES FOR CONNECTIONS - AVVERTENZE PER I COLLEGAMENTI

Important notes about connections for 20-mm pipes
Avvertenze per i collegamenti con tubo da 20mm

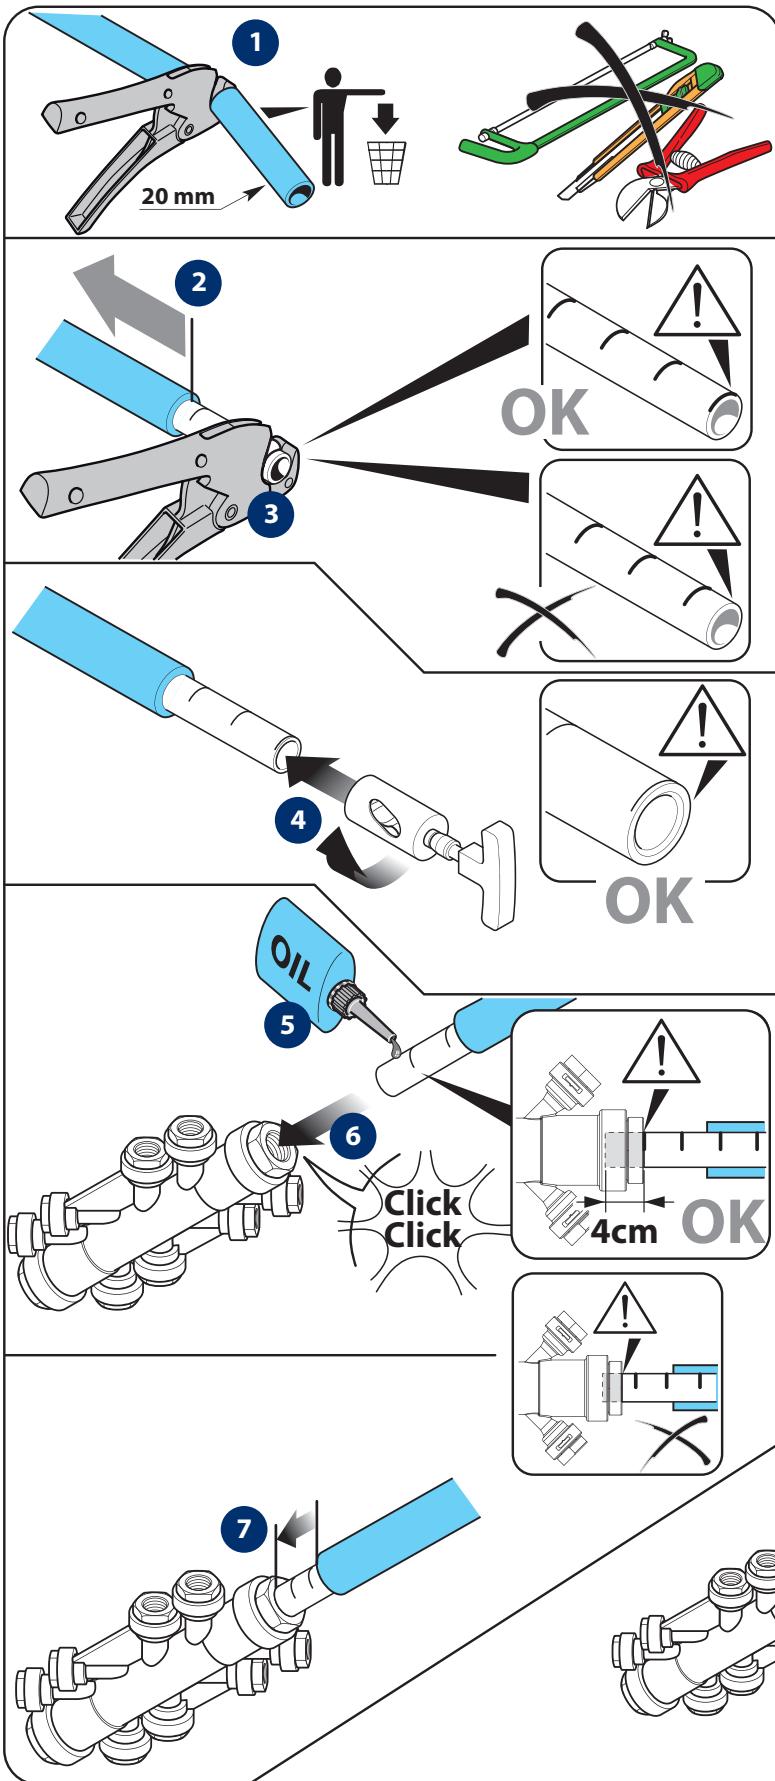

Cut the exceeding sheath by using a pipe cutter

- Tagliare la guaina in eccesso utilizzando una forbice tagliatubo.

Make the sheath run over the pipe and move it away from the cut.

- Far scorrere la guaina lungo il tubo allontanandola dal punto di taglio.

Cut the pipe on the tally mark; in this way you can easily check the right installation of the pipe (see stages 5-6).

- Tagliare la tubazione in corrispondenza della linea indicativa in modo da facilitare la verifica di corretto inserimento (vedi sequenza 5-6).

Use a pipe flaring tool in order to make pipe connection easier

- Svasare il tubo con il calibratore in modo da facilitare l'inserimento nel raccordo

Use oil inside and outside the pipe in order to make the introduction into the pipe fitting easier.

- Oliare la tubazione sia internamente che esternamente in modo da facilitare l'inserimento nel raccordo.


Introduce the pipe, making sure that the next mark coincides with the fitting edge.

- Inserire la tubazione verificando che la linea successiva a quella precedentemente tagliata coincida con il bordo del raccordo.

Check the right installation of the pipe into the fitting by pressing it out softly.


- Verificare la corretta installazione del tubo nel raccordo con una leggera pressione di estrazione.

Important notes about connections for 6-mm pipes
Avvertenze per i collegamenti con tubo da **6mm**

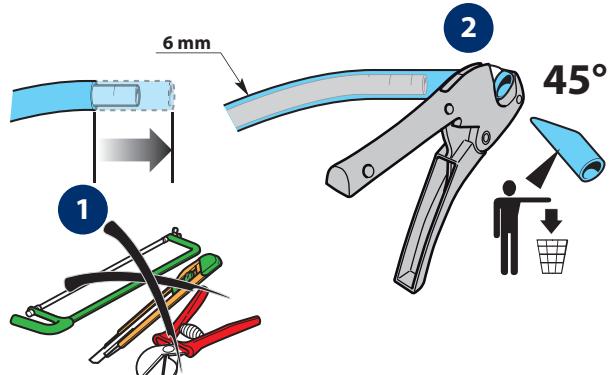


Cut the exceeding sheath by using a pipe cutter; the cut should be done with 45° inclination.

- 1 Tagliare la guaina in eccesso utilizzando una forbice tagliatubo; il taglio deve essere effettuato a circa 45°.

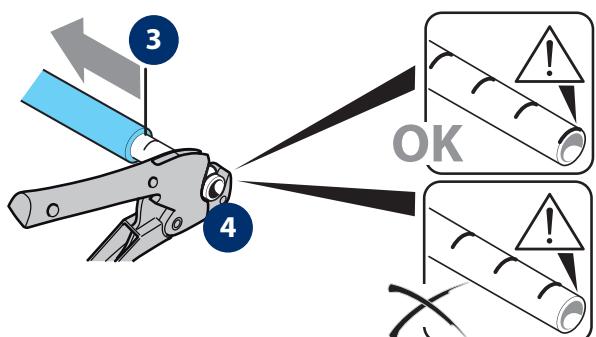

Make the sheath run over the pipe and move it away from the cut.

- 3 Far scorrere la guaina lungo il tubo allontanandola dal punto di taglio.

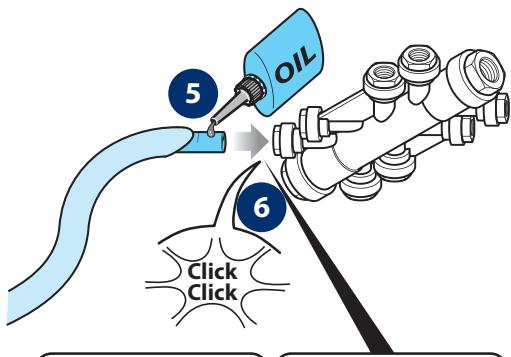

Cut the pipe on the tally mark; in this way you can easily check the right installation of the pipe (see stages 6).

- 4 Tagliare la tubazione in corrispondenza della linea indicativa in modo da facilitare la verifica di corretto inserimento (vedi sequenza 6).


Use oil inside and outside the pipe in order to make the introduction into the pipe fitting easier.

- 5 Oliare la tubazione sia internamente che esternamente in modo da facilitare l'inserimento nel raccordo.



Introduce the pipe, making sure that the next mark coincides with the fitting edge.

- 6 Inserire la tubazione verificando che la linea successiva a quella precedentemente tagliata coincida con il bordo del raccordo.

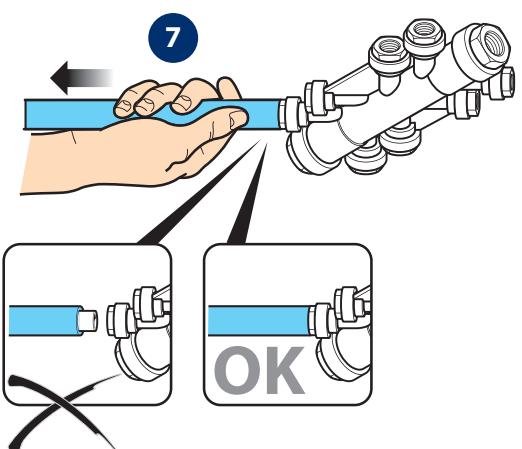

Check the right installation of the pipe into the fitting by pressing it out softly.

- 7 Verificare la corretta installazione del tubo nel raccordo con una leggera pressione di estrazione.




6 | QUADROTTI - QUADROTTI

b!klimax+ quadrotti are available in two versions, combined with polystyrene and rockwool, and they can be installed in metal false ceilings with plafonds of 600x600 mm and 1200x600 mm. The dimensions of the structures mentioned below refer to the plafonds supplied by RDZ. **In the other cases we suggest you should always control the size of "b!klimax+" QUADROTTI before buying the structure and the metal plafonds.** The range of profiles for this kind of false ceiling is quite large and instructions reported on this manual do not include all possible conditions.

I quadrotti radianti b!klimax+, disponibili con due tipologie di rivestimento, polistirolo e lana di roccia, sono adatti ad installazioni nei soffitti metallici con plafoni a due dimensioni 600x600 mm e 1200x600 mm. Le misure delle strutture indicate di seguito sono relative ai plafoni forniti da RDZ. **Negli altri casi consigliamo di controllare SEMPRE le dimensioni del quadotto "b!klimax+" prima dell'acquisto delle strutture e dei plafoni metallici.** La tipologia dei profili per questo tipo di controsoffitti infatti è piuttosto ampia e le indicazioni contenute nel manuale non comprendono tutte le casistiche.


6.1 | STRUCTURES FOR QUADROTTI 600X600 - STRUTTURE PER QUADROTTI 600X600

QUADROTTO Structure - components used
Struttura a quadotti - componenti utilizzati



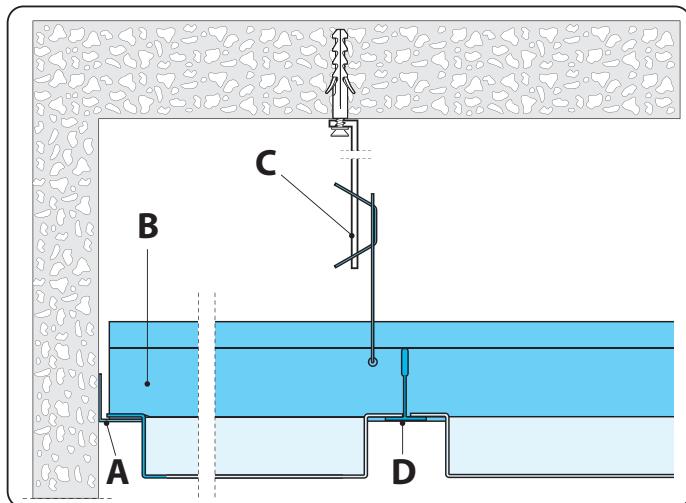


Measurements and types of profiles shown are purely by way of example.

Le misure e le tipologie dei profili rappresentati hanno valore puramente indicativo.

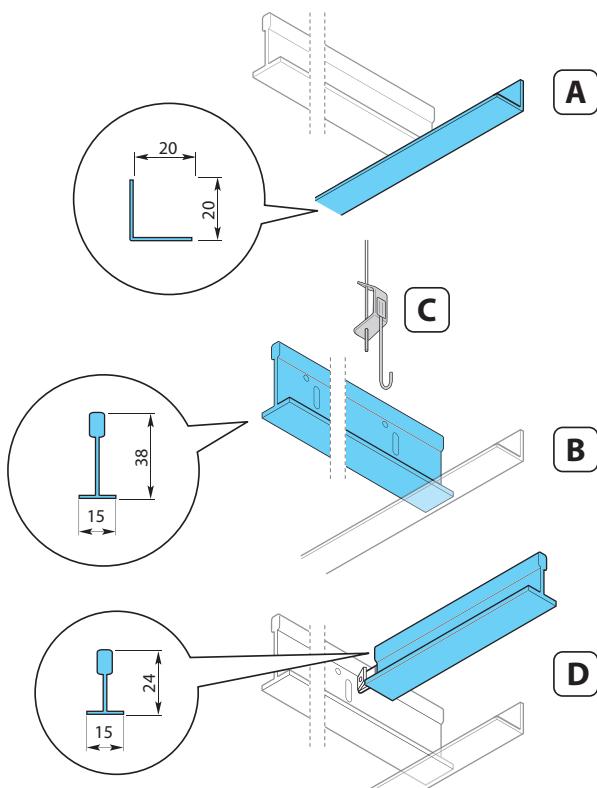


QUADROTTO Structure - QUADROTTO and plafond size
Struttura a quadotti - misure quadotto e plafone

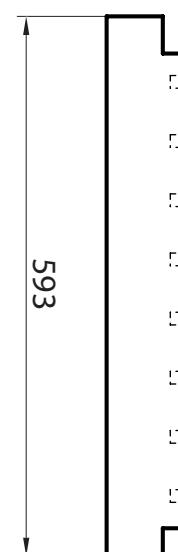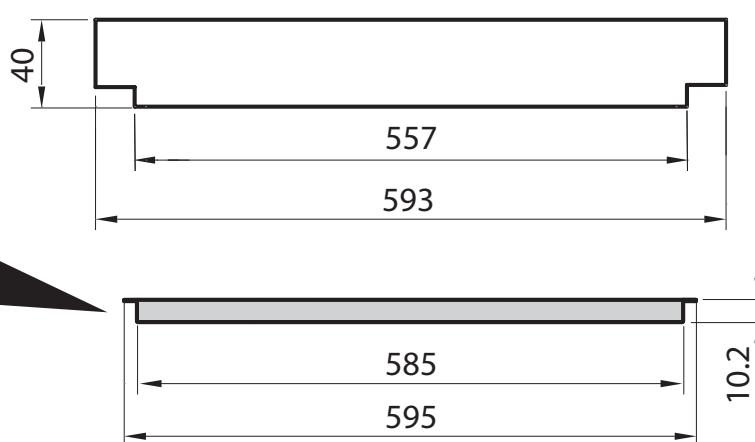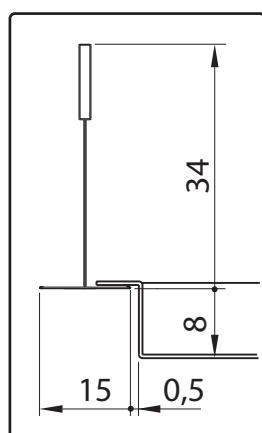




6.2 | STRUCTURES FOR QUADROTTI 1200X600 - STRUTTURE PER QUADROTTI 1200X600

QUADROTTO Structure - components used
Struttura a quadrotti - componenti utilizzati

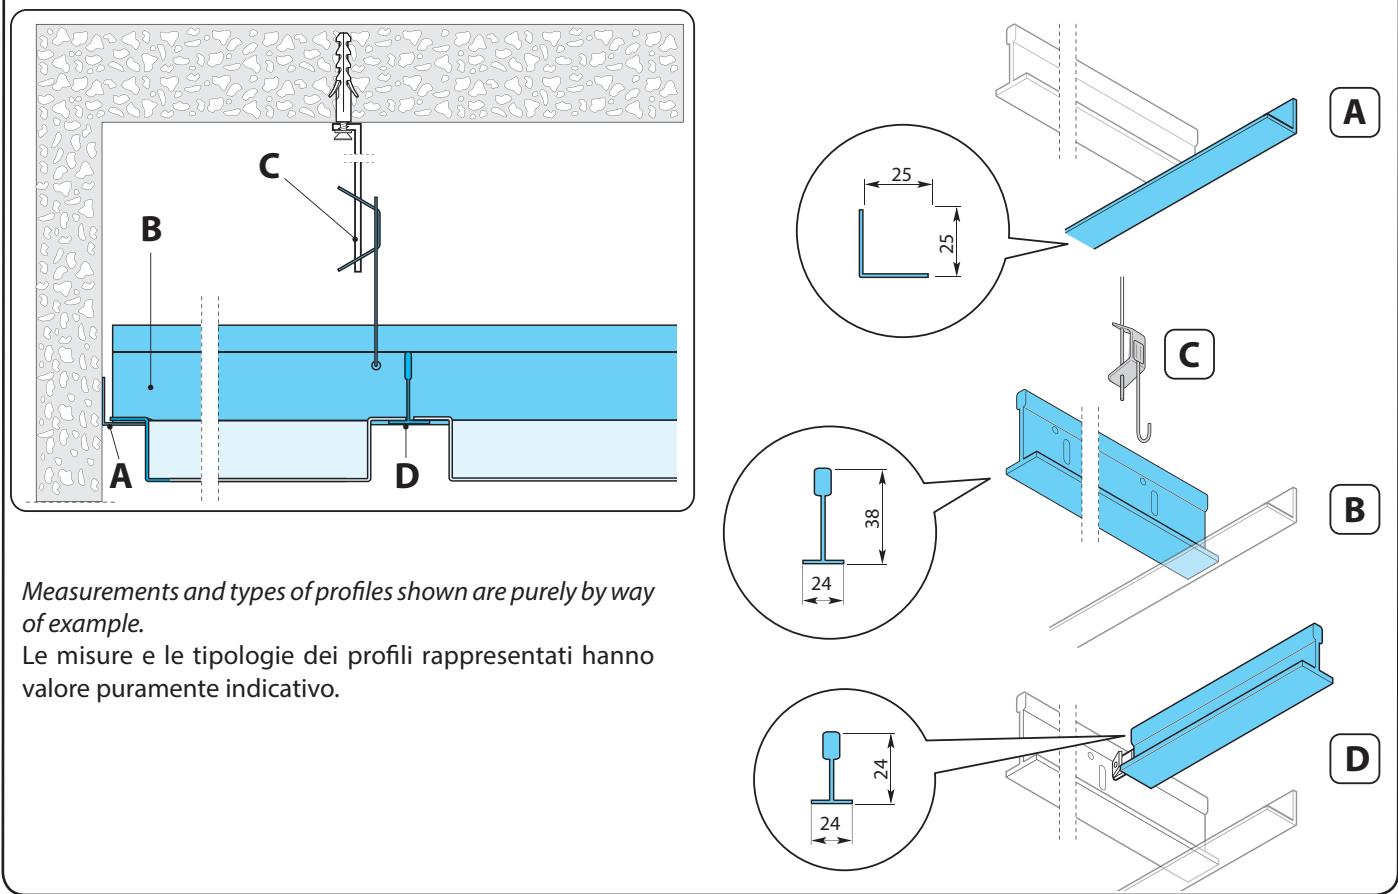

QUADROTTO Structure - QUADROTTO and plafond size
Struttura a quadrotti - misure quadrotto e plafone

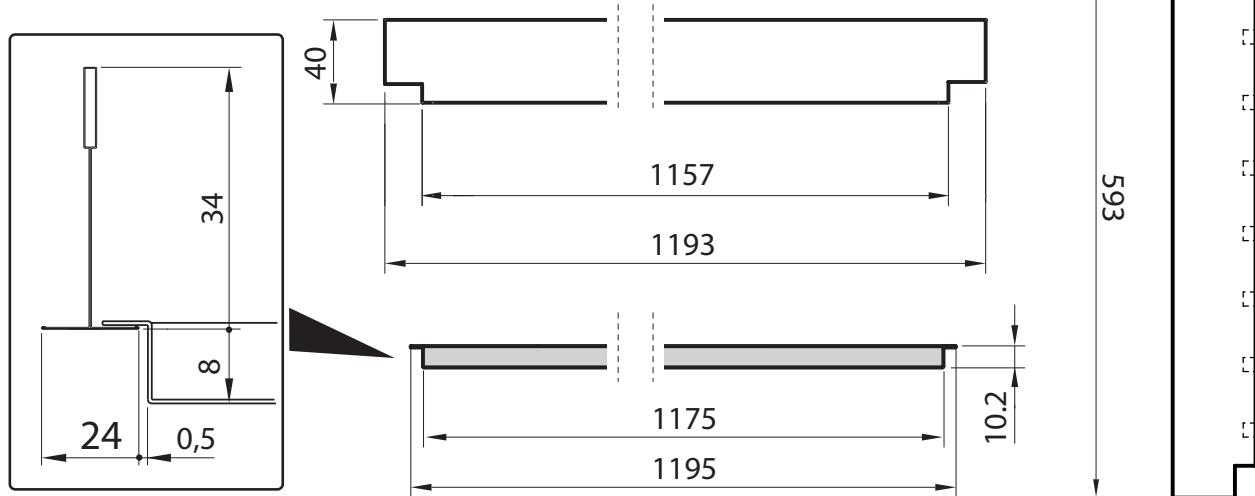



6.3 | INSTALLATION - INSTALLAZIONE


1 2 9

Progressive sequence of installation steps

Sequenza progressiva delle fasi di installazione

1


L-PROFILE INSTALLATION INSTALLAZIONE PROFILI A "L"

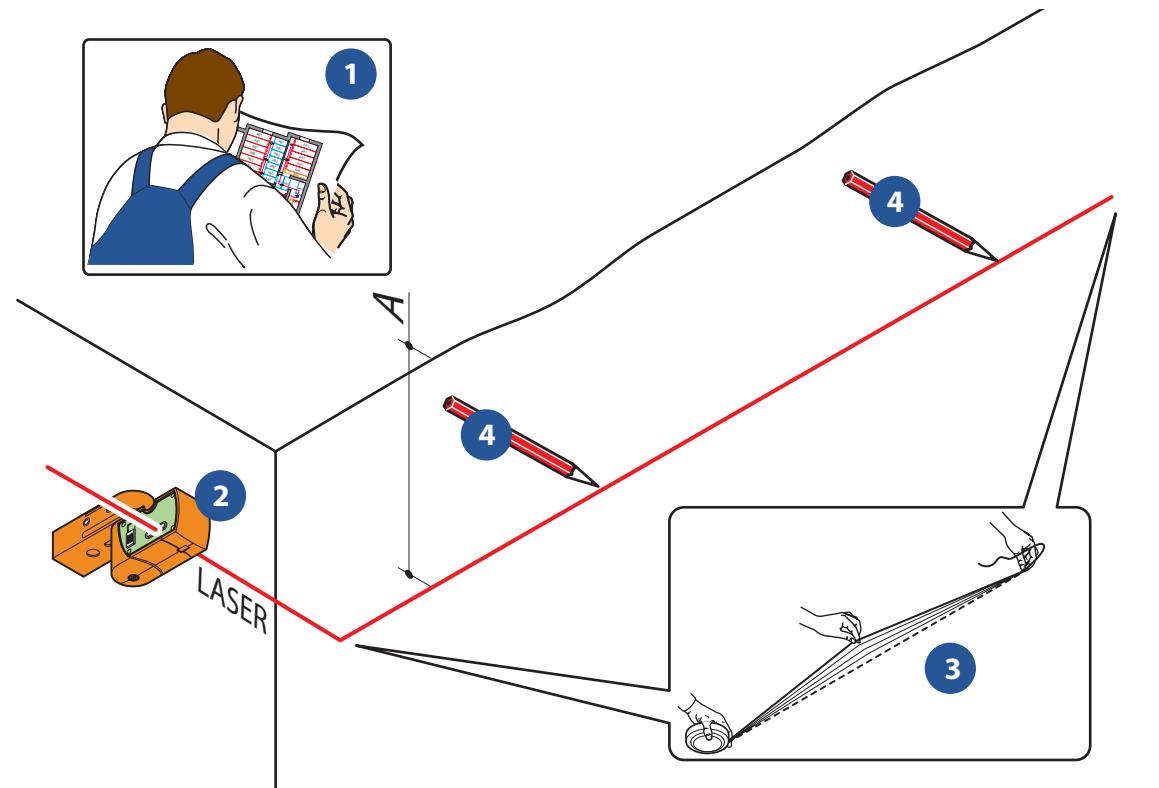

A= Approximate distance
A= Distanza indicativa


The measurements indicated in all stages are given in mm
Le misure indicate in tutte le fasi sono in mm

2

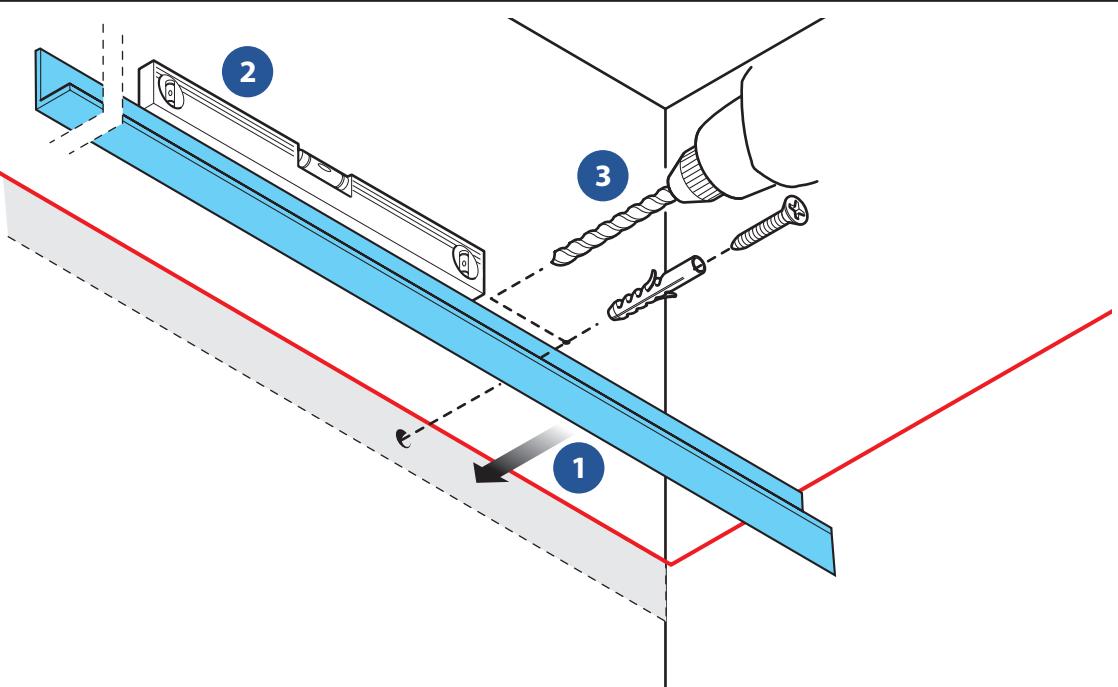




3

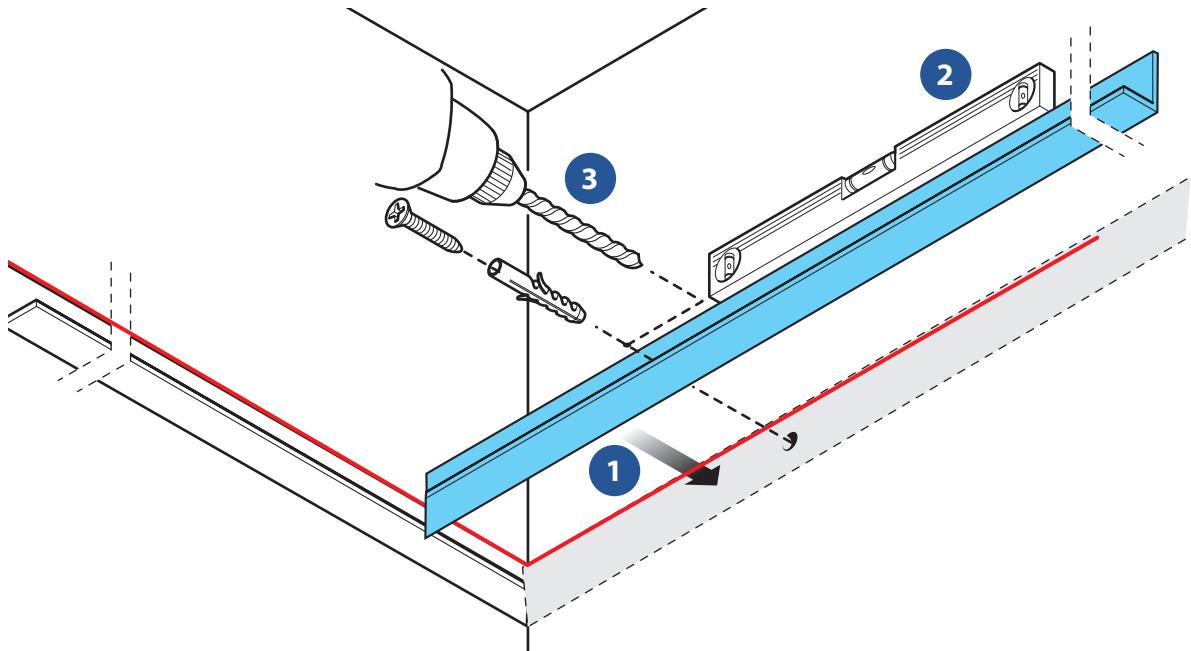

4

HANGER INSTALLATION INSTALLAZIONE PENDINI

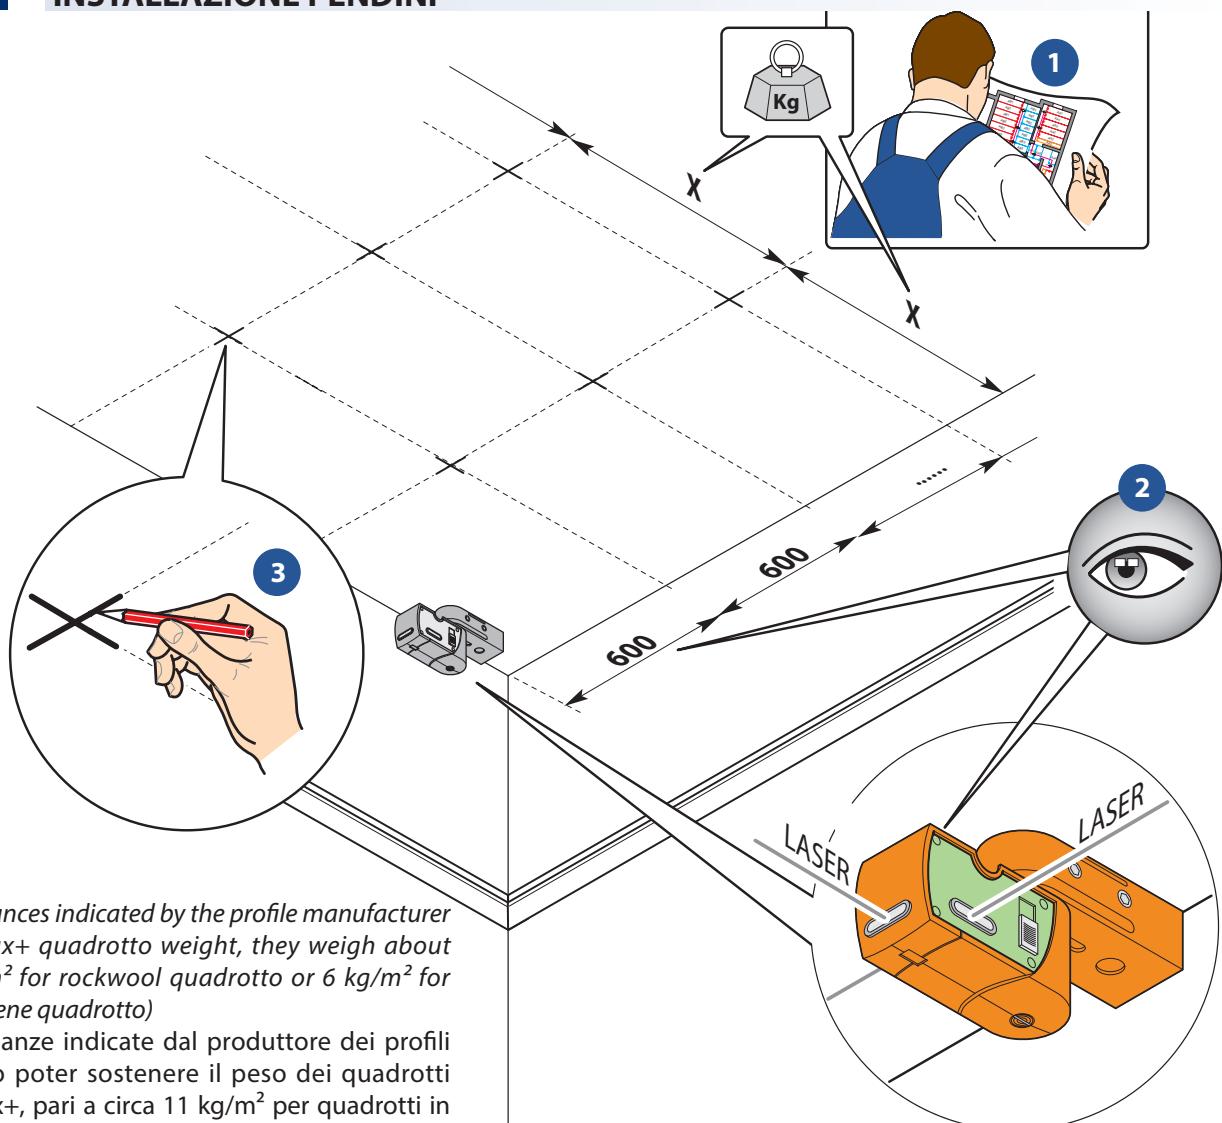


X = distances indicated by the profile manufacturer (b!klimax+ quadrotto weight, they weigh about 11 kg/m² for rockwool quadrotto or 6 kg/m² for polystyrene quadrotto)


X = distanze indicate dal produttore dei profili (devono poter sostenere il peso dei quadrotti b!klimax+, pari a circa 11 kg/m² per quadrotti in lana di roccia o 6 kg/m per quadrotti in polistirolo)



5

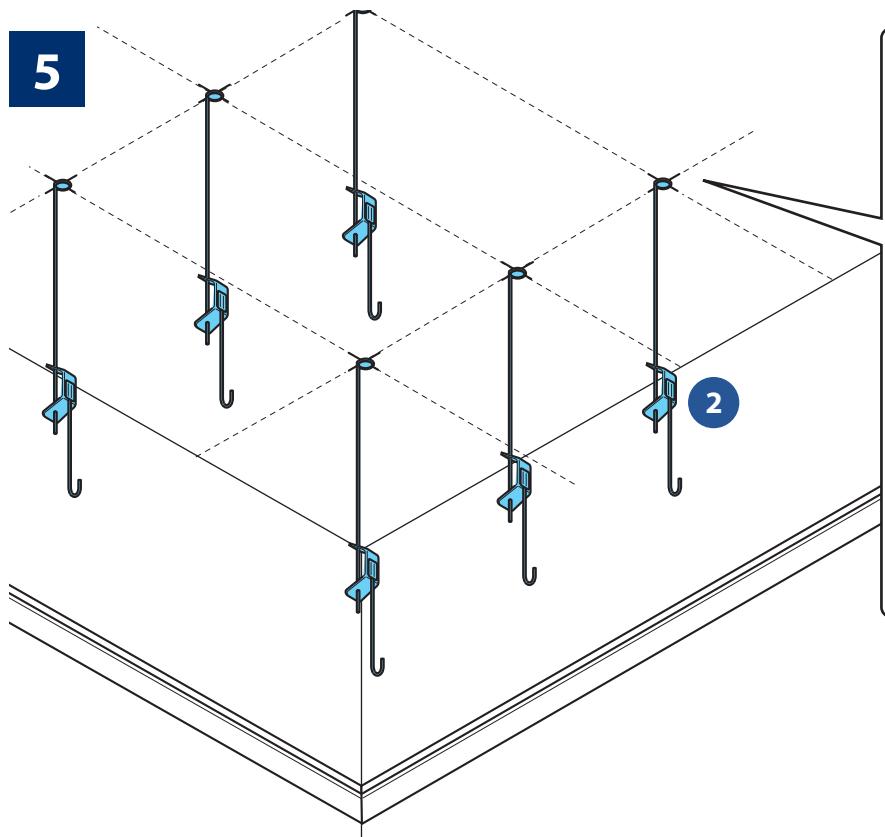


1

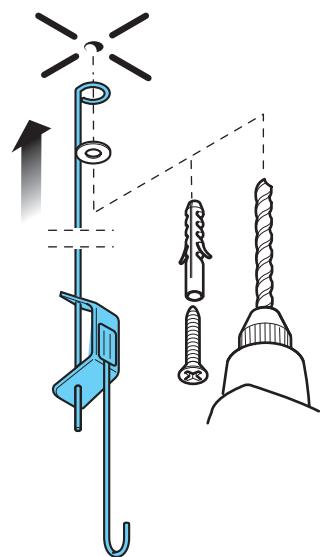


6

T-PROFILE INSTALLATION INSTALLAZIONE PROFILI A "T" STRUTTURALI

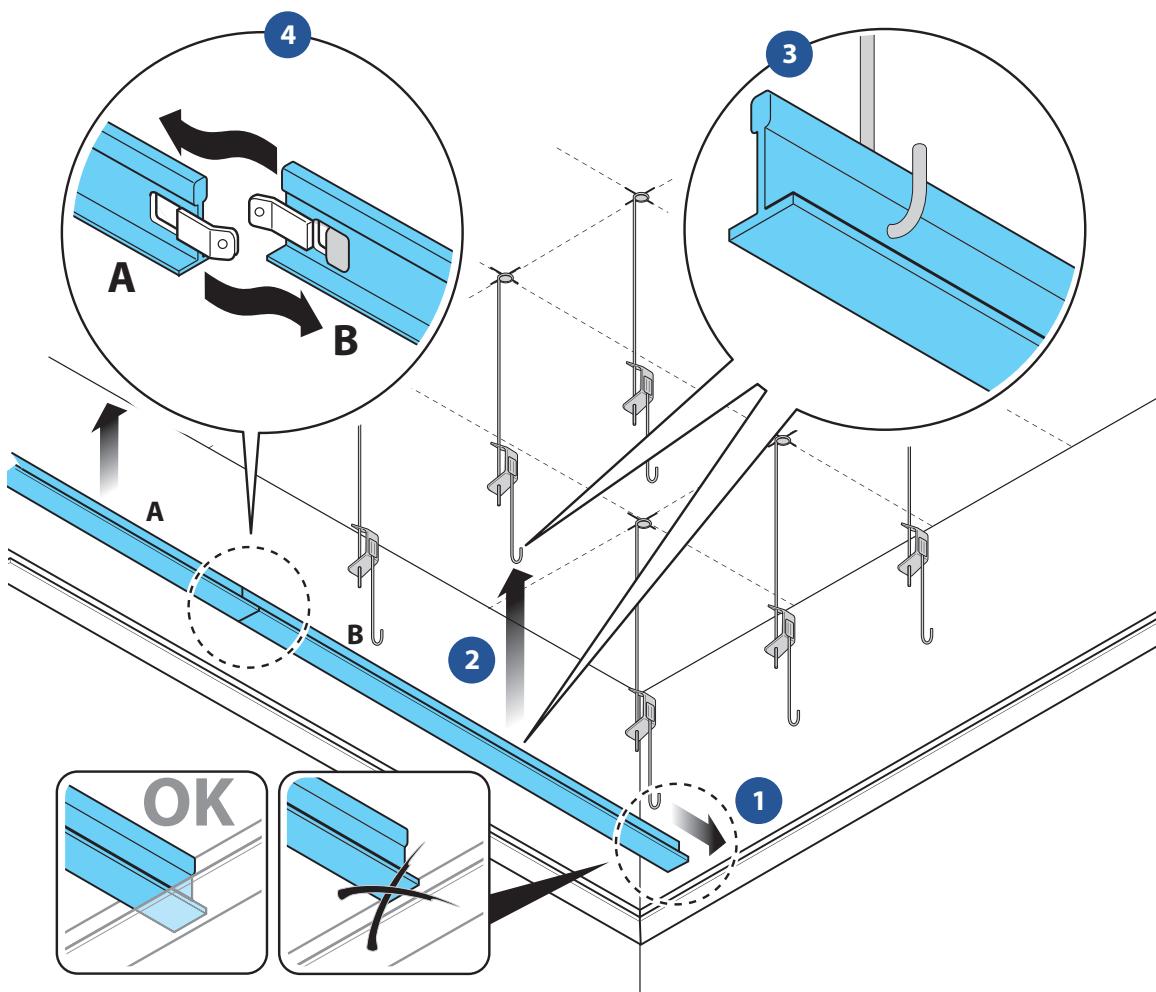


7

**MAIN PIPE LINE INSTALLATION
STESURA LINEE PRINCIPALI**

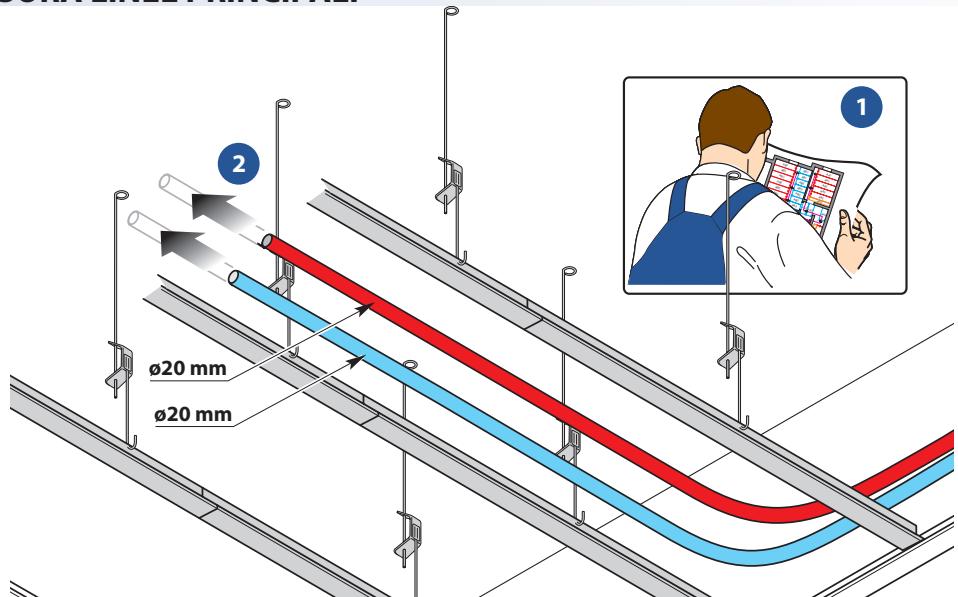**8**


**T-PROFILE INSTALLATION
INSTALLAZIONE PROFILI A "T"**

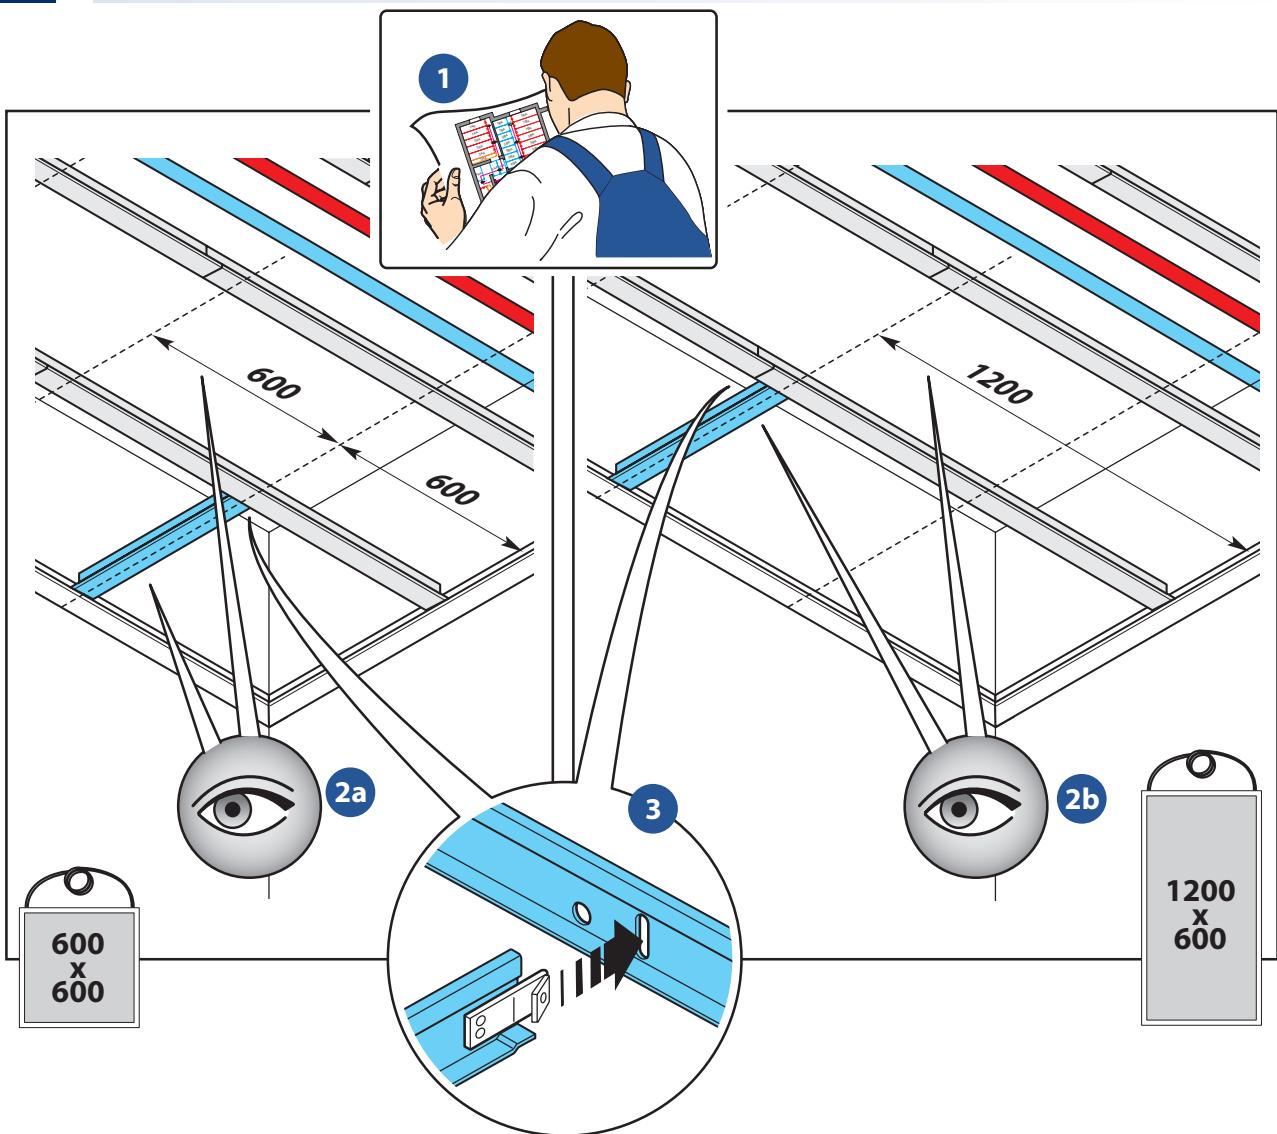





9

CONNECTION BETWEEN MAIN PIPES AND DISTRIBUTORS COLLEGAMENTI LINEE PRINCIPALI-DISTRIBUTORI

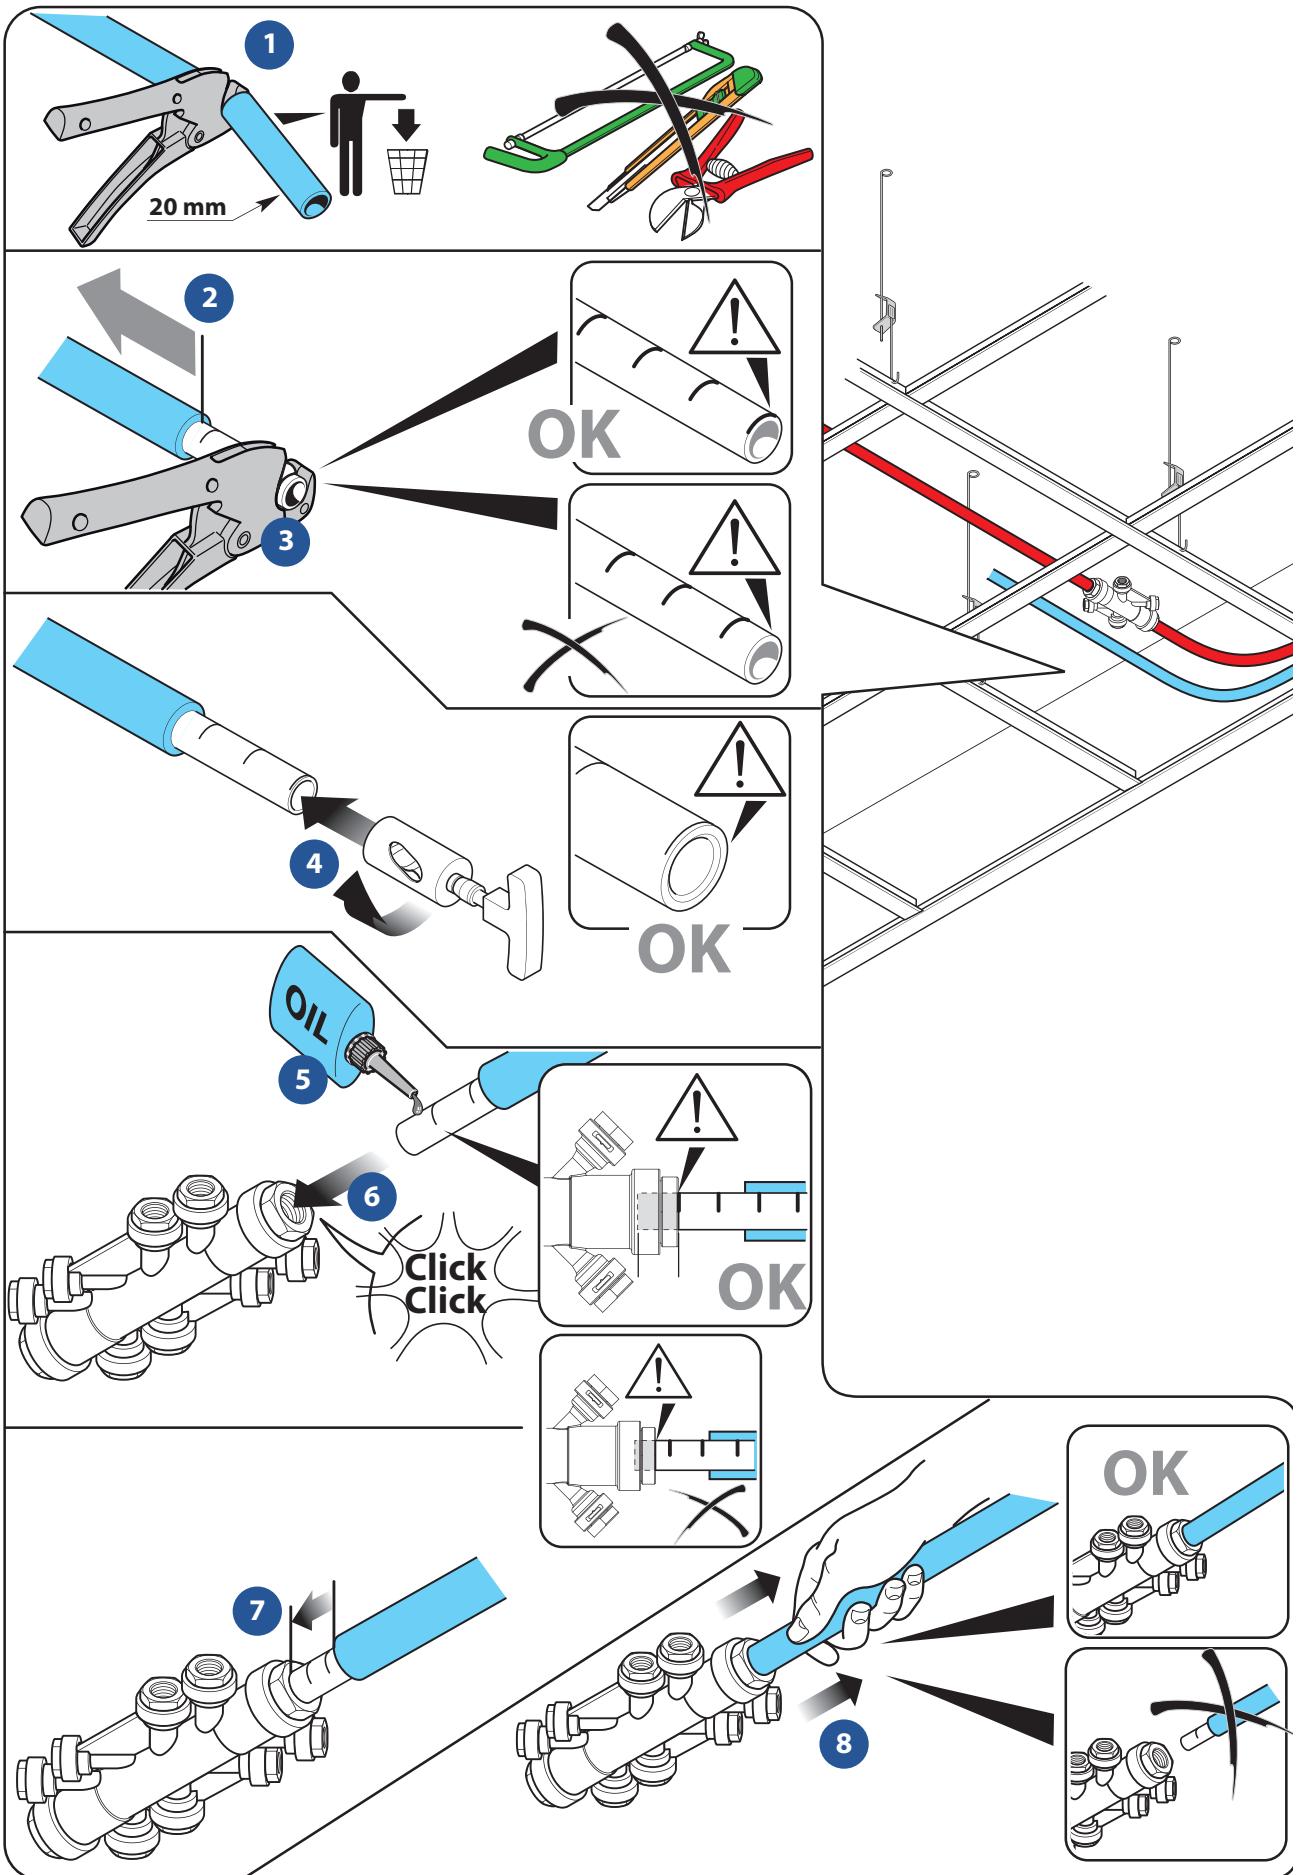

10


**QUADROTTI INSTALLATION
POSIZIONAMENTO QUADROTTI**

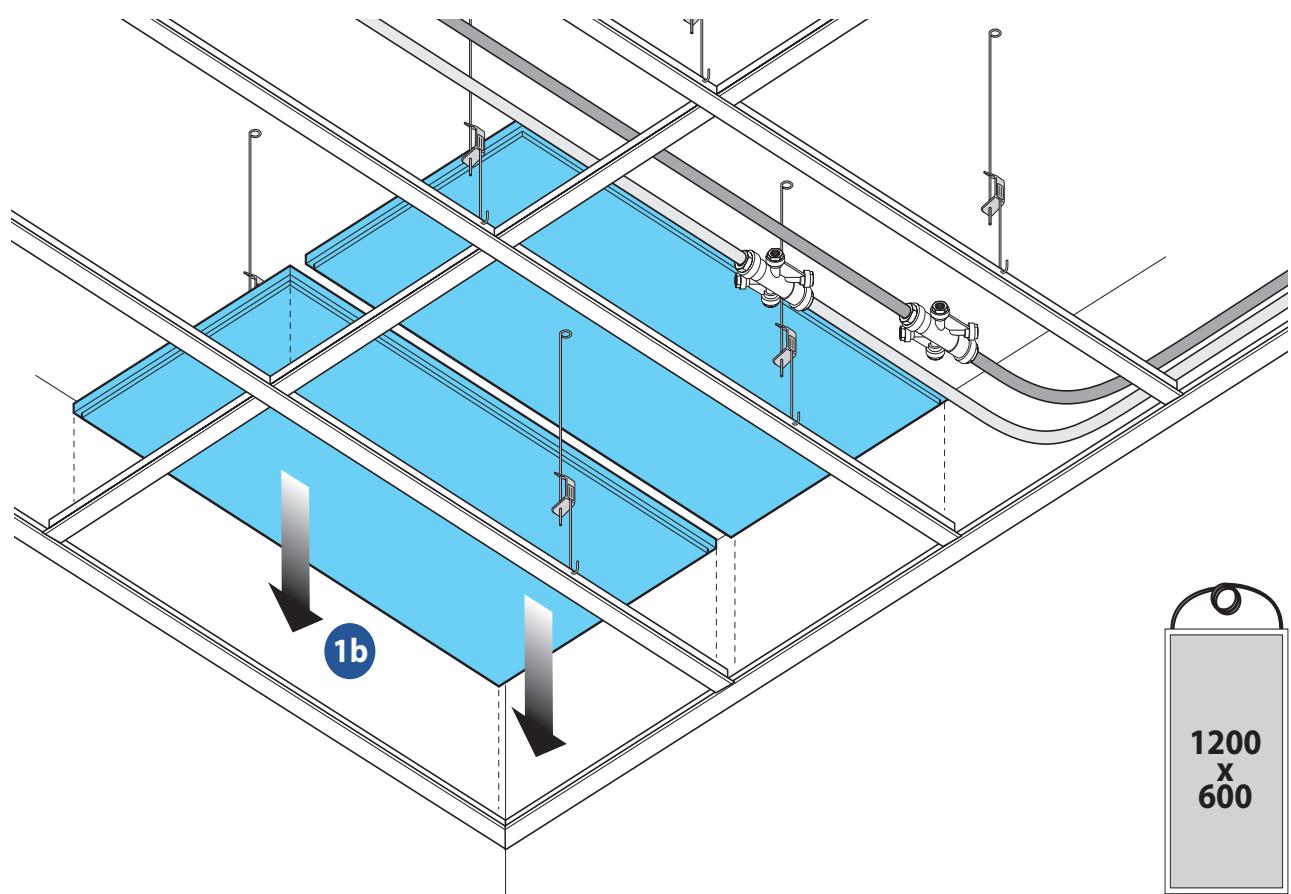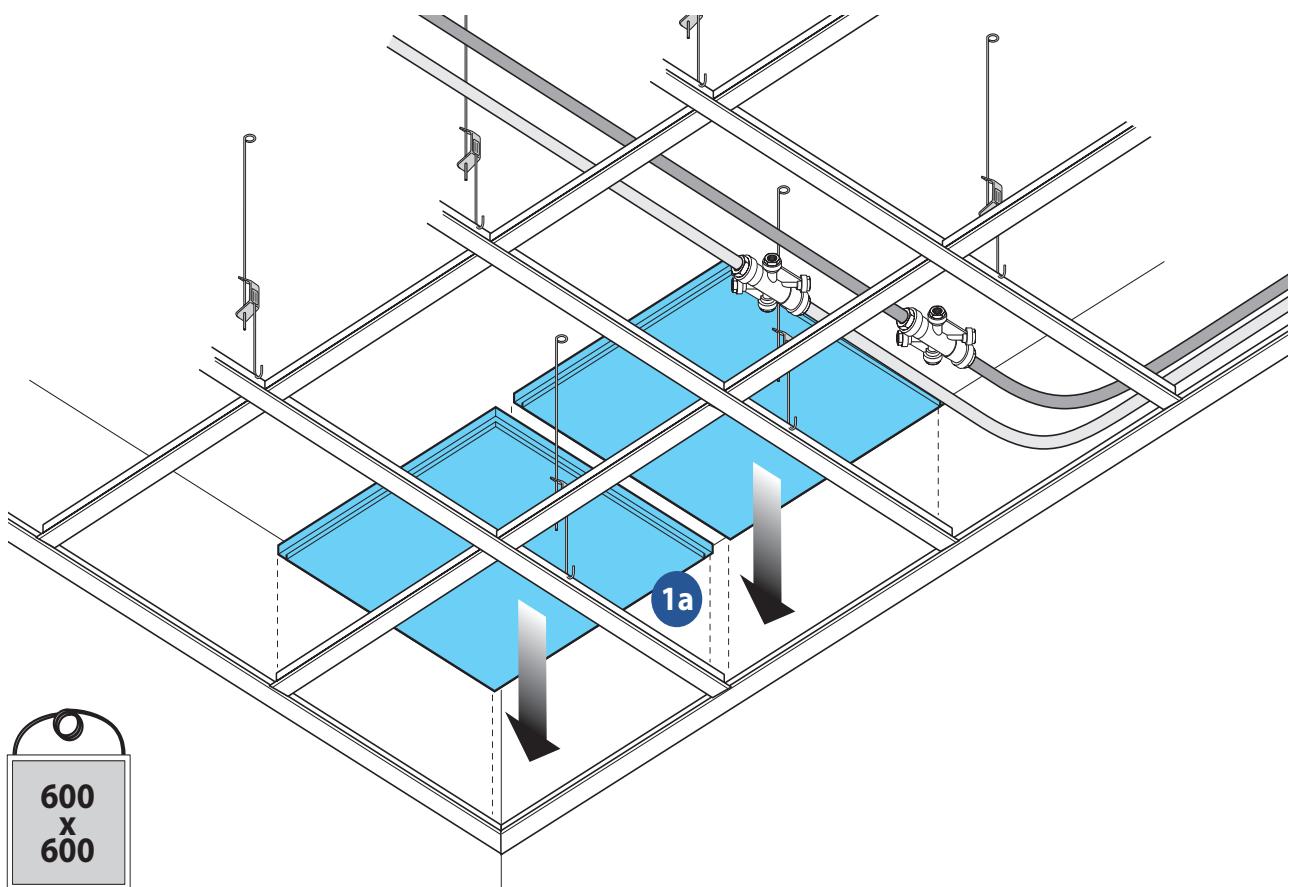









11


CONNECTION BETWEEN Quadrotto AND DISTRIBUTORS
COLLEGAMENTI Quadrotti-DISTRIBUTORI

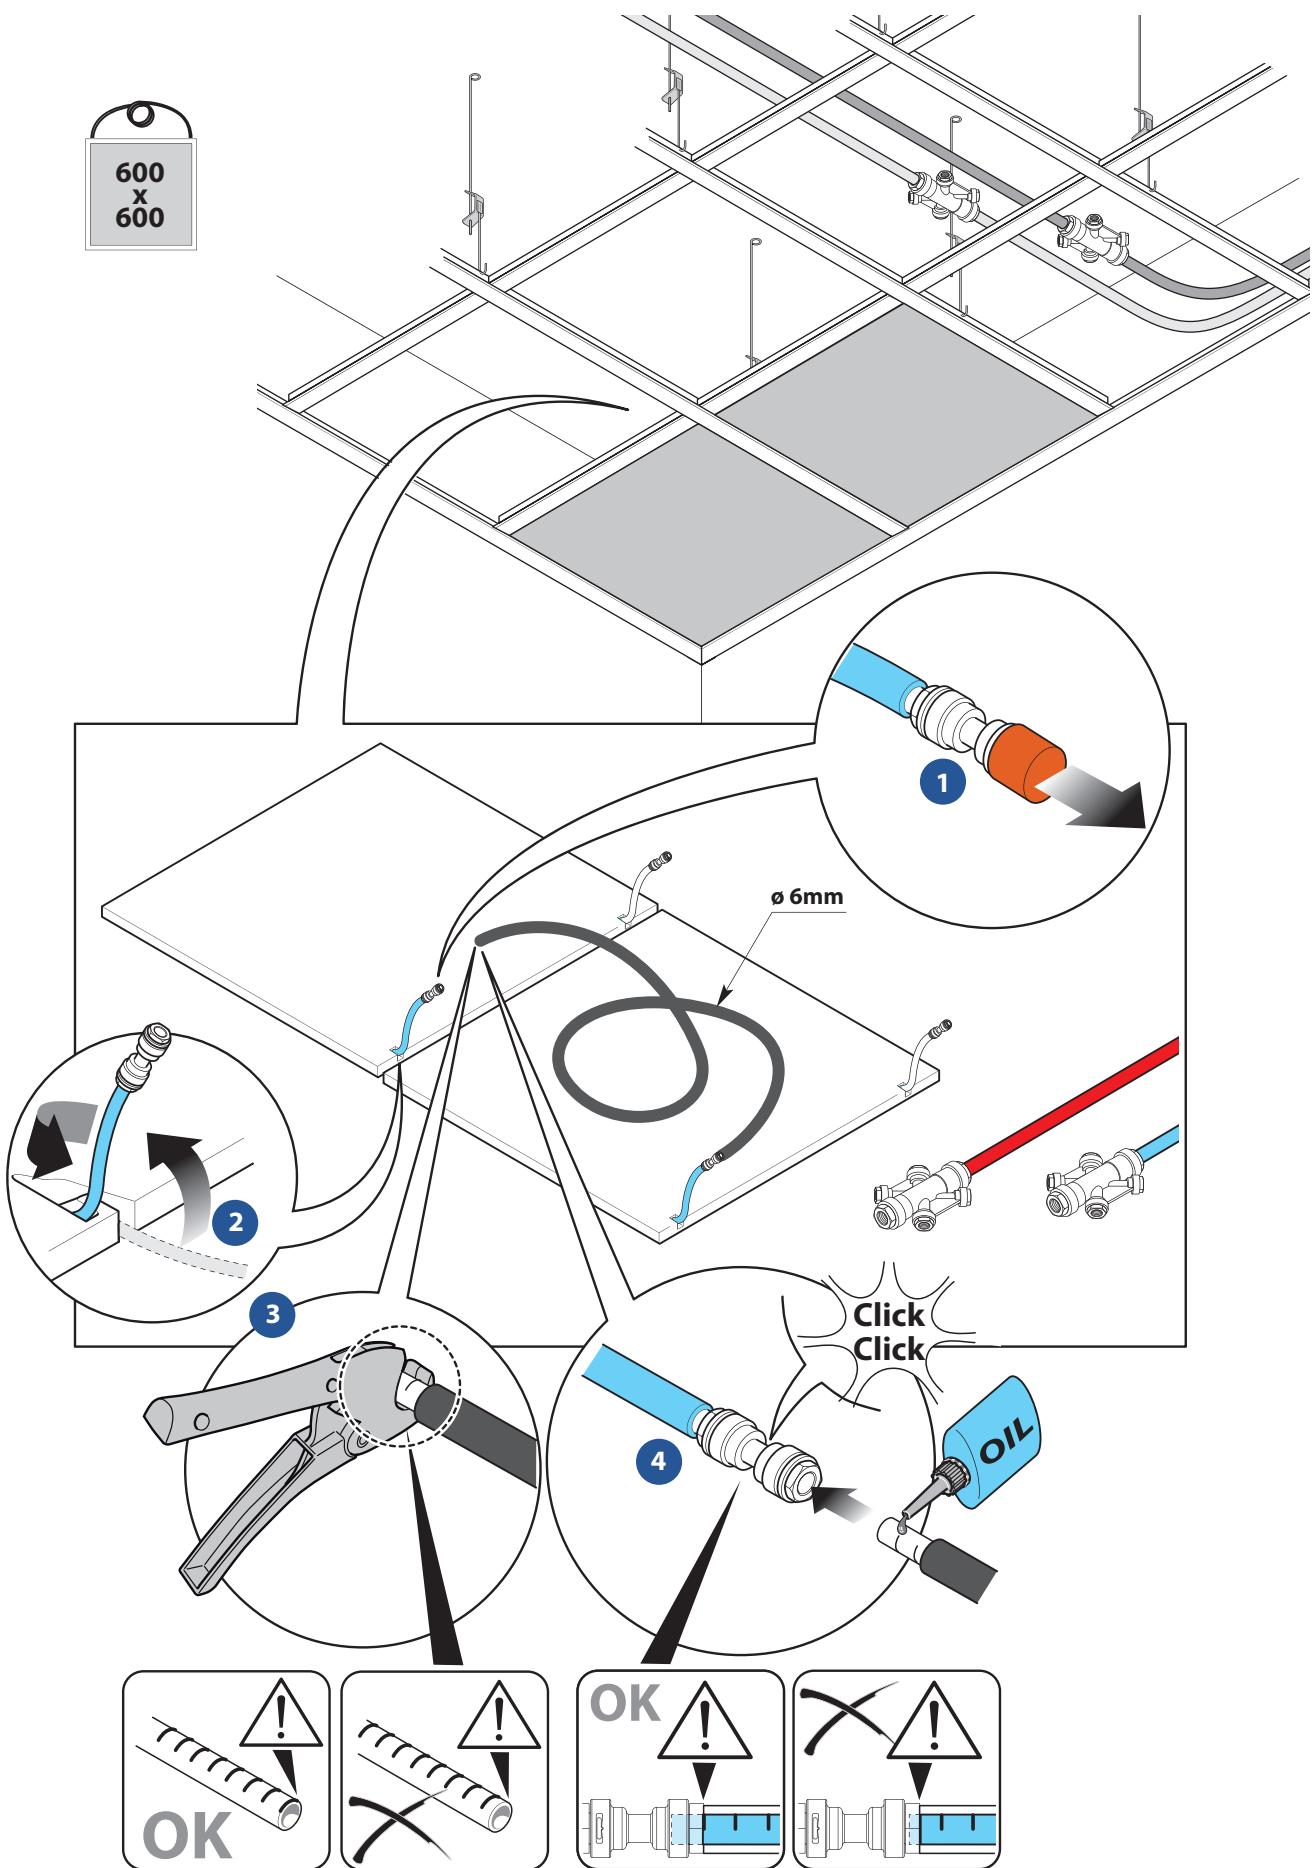



12

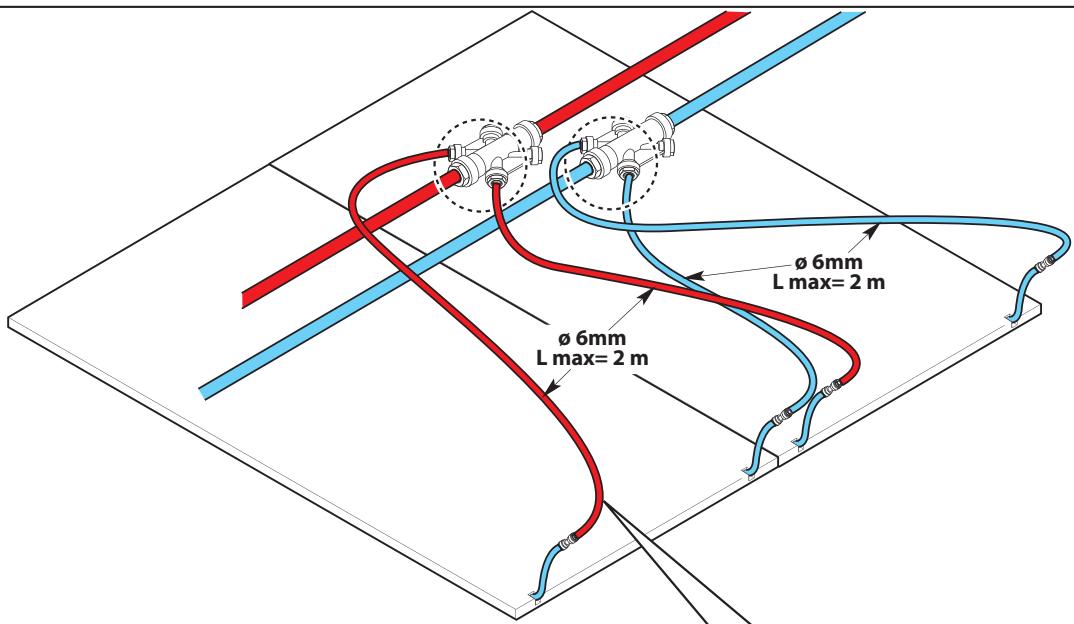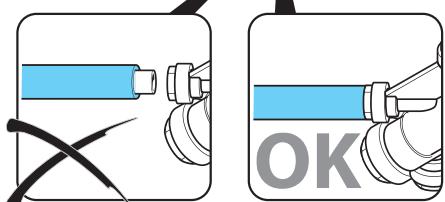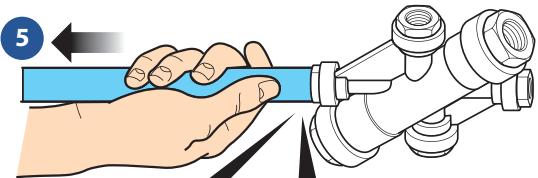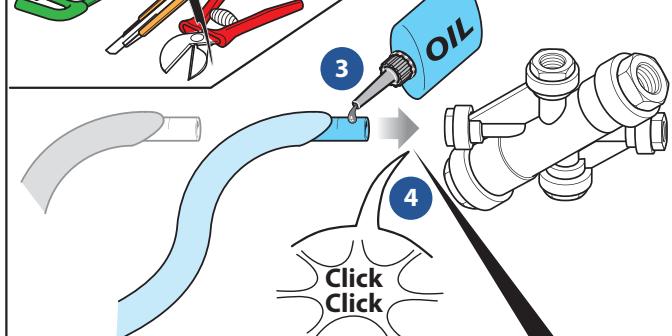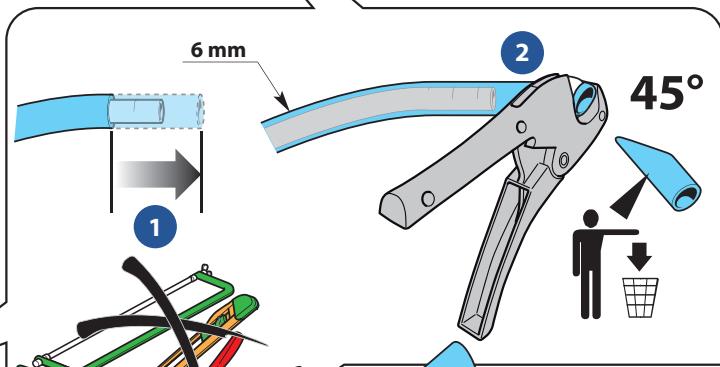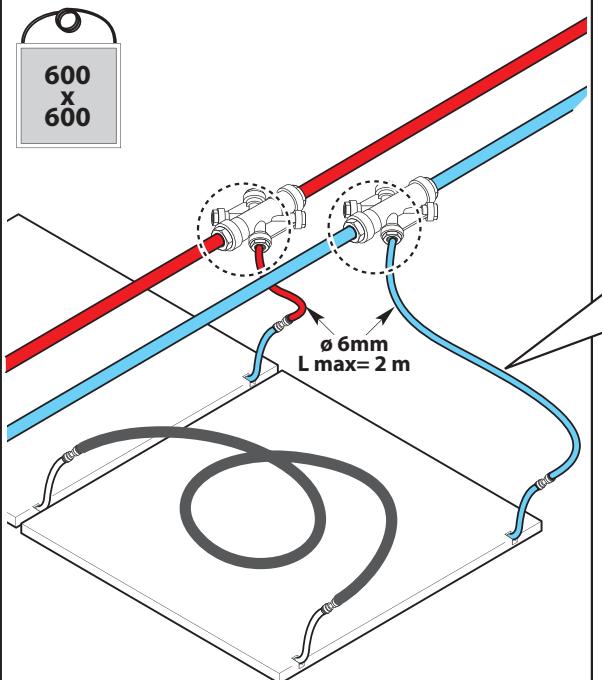1200
x
600600
x
600

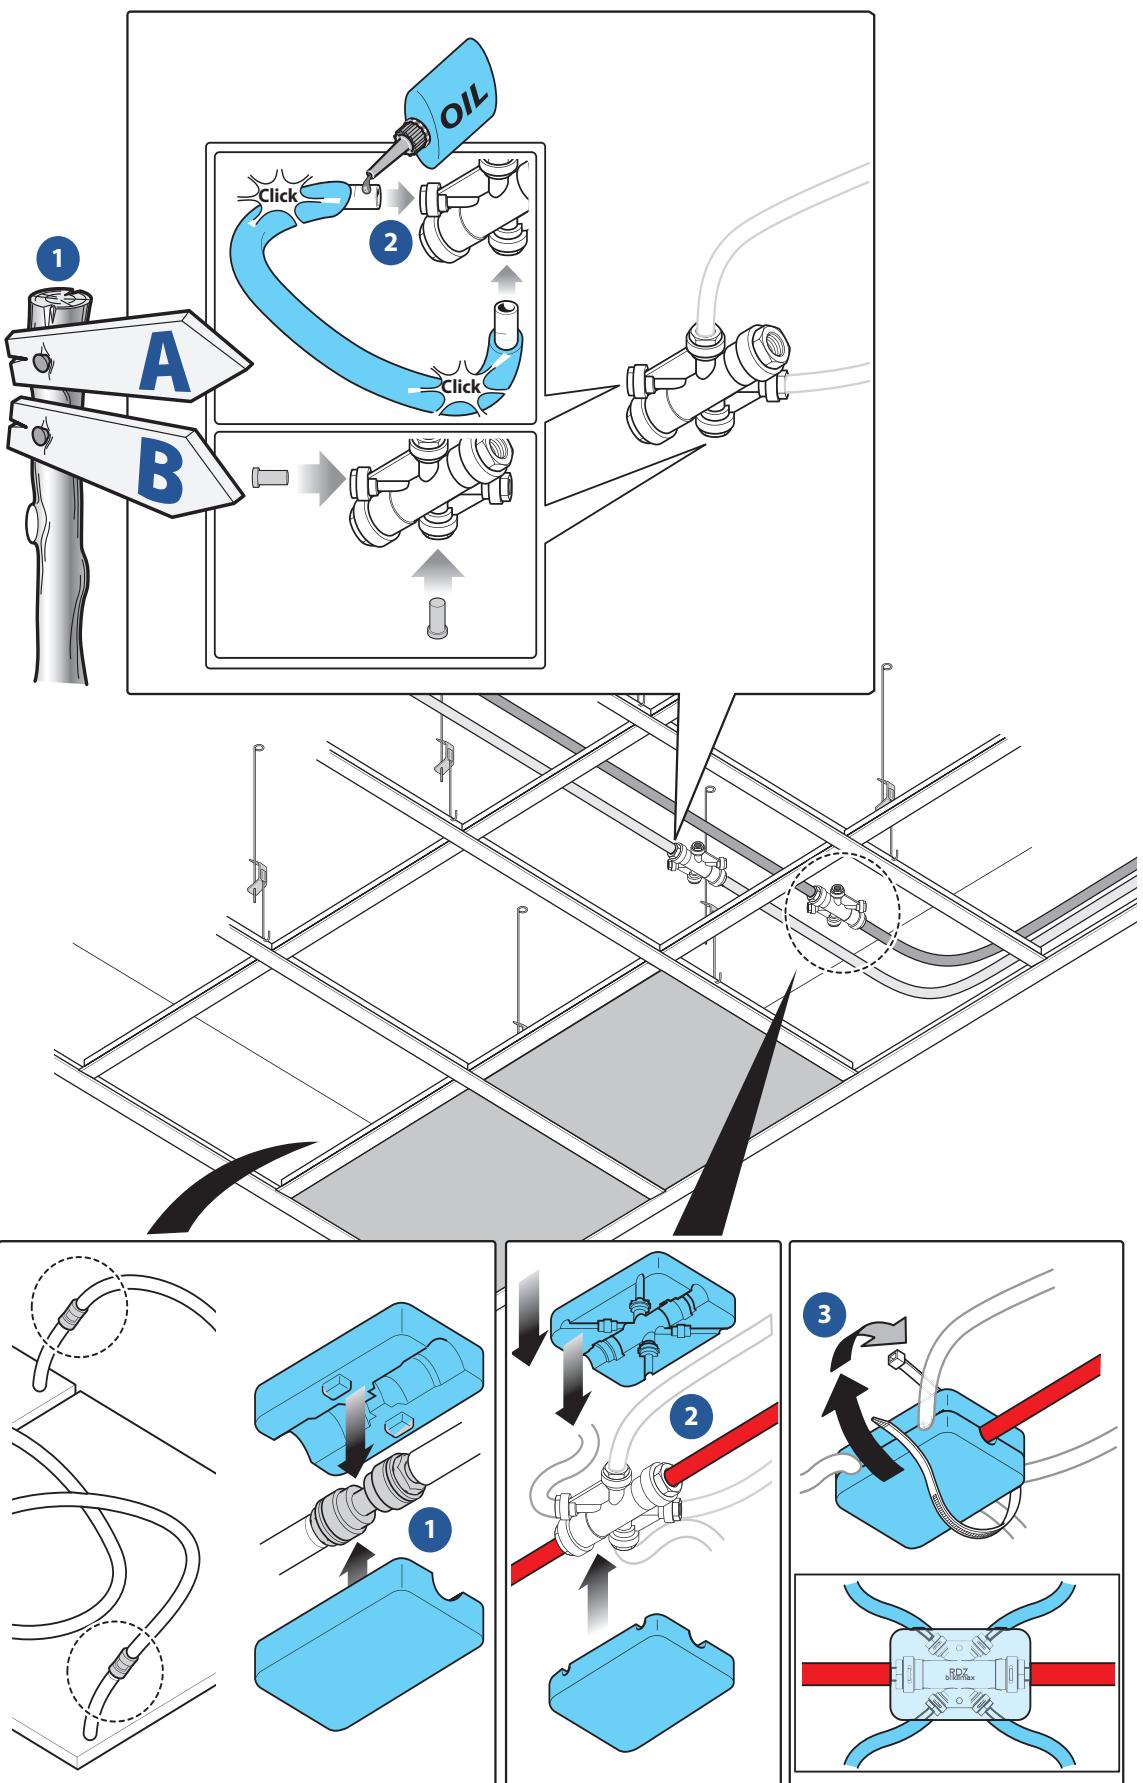**13****CLOSE UNUSED OUTLETS
TAPPARE EVENTUALI USCITE NON UTILIZZATE****14****INSTALLATION OF INSULATING SHELLS
INSTALLAZIONE GUSCI ISOLANTI**



7 | SYSTEM TESTING - COLLAUDO IMPIANTO

PRESSURE TESTING AND LEAKAGE CHECKING MESSA IN PRESSIONE DELL'IMPIANTO E VERIFICA DI EVENTUALI PERDITE


! WARNING

Testing should be performed after completion of each line (20 elementary circuits). The system should remain at pressure until covering has been completed.



! ATTENZIONE

Il collaudo va eseguito dopo il completamento di ciascuna linea (20 circuiti elementari). L'impianto deve rimanere in pressione fino al completamento del rivestimento.


1

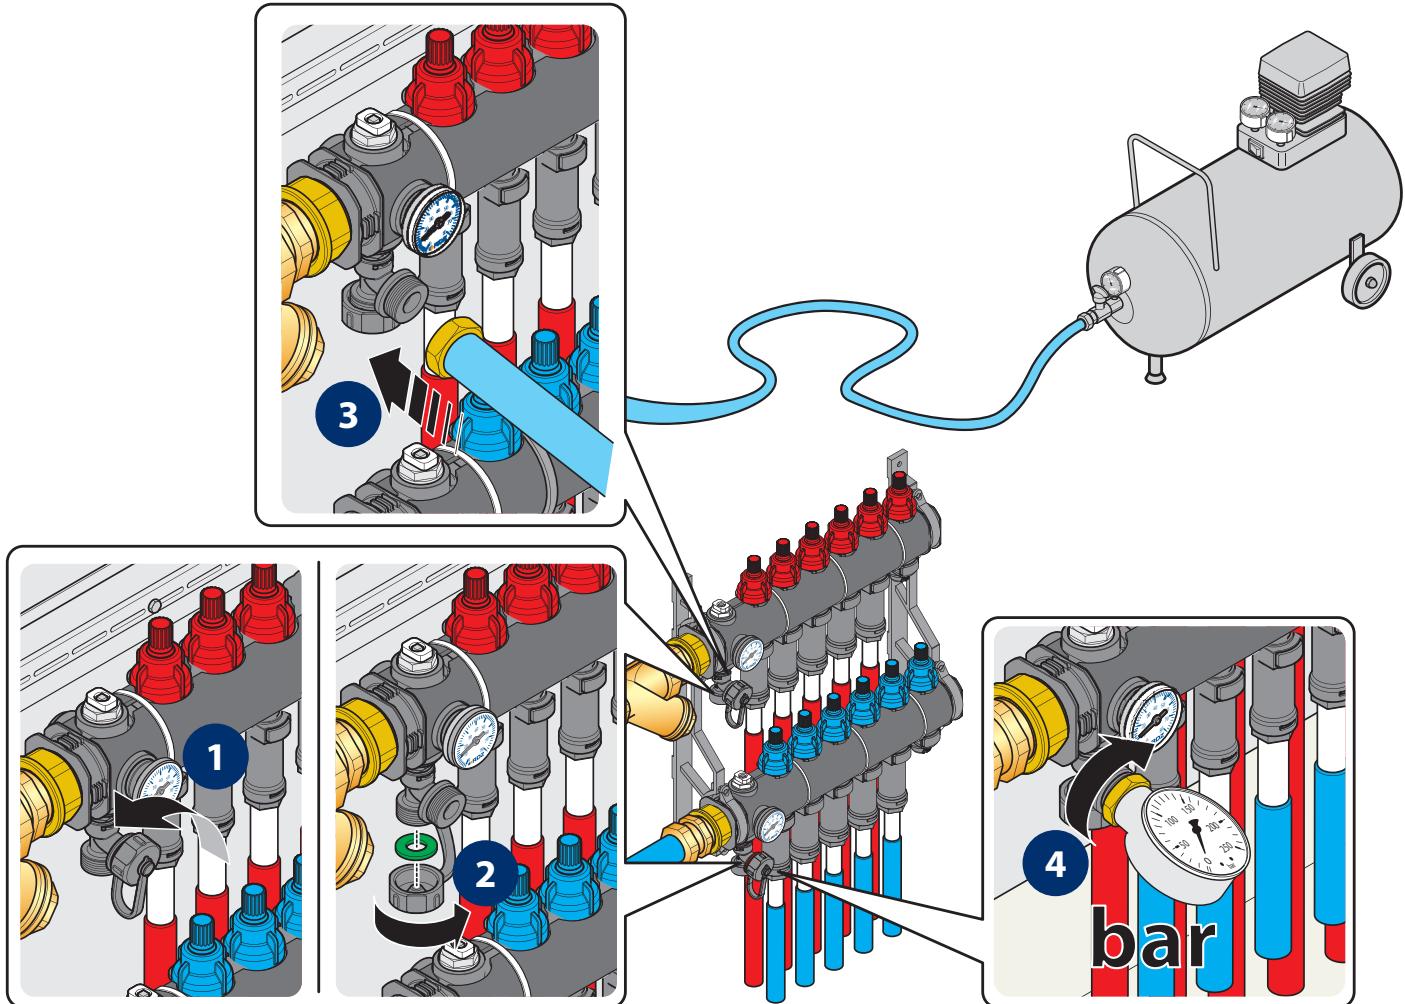

2

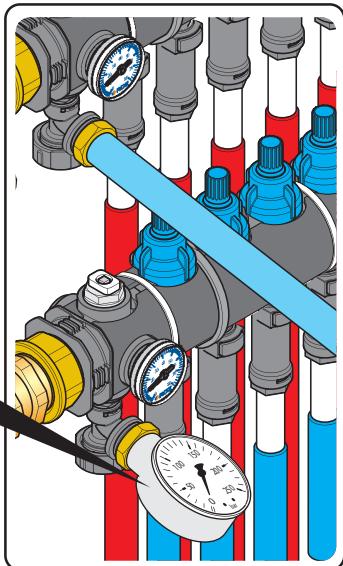
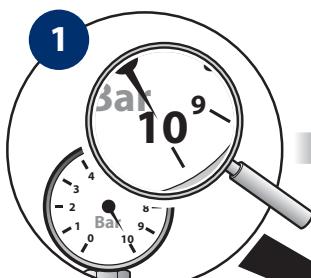


10 bar x 5 min

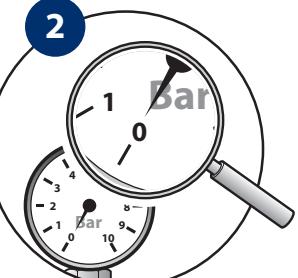




For 3 times
Per 3 volte



3

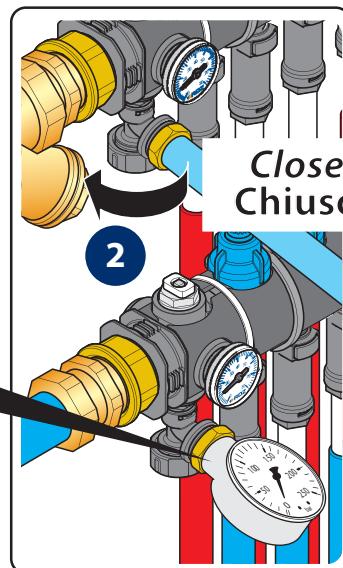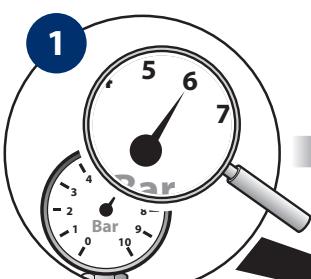

6 bar x 24 h


3

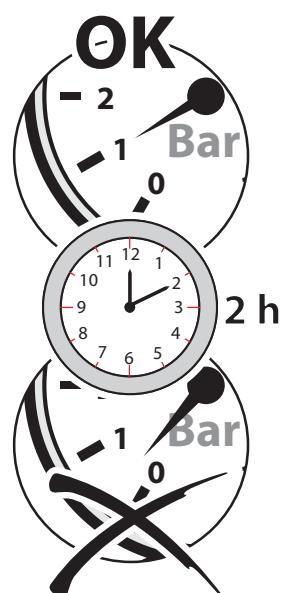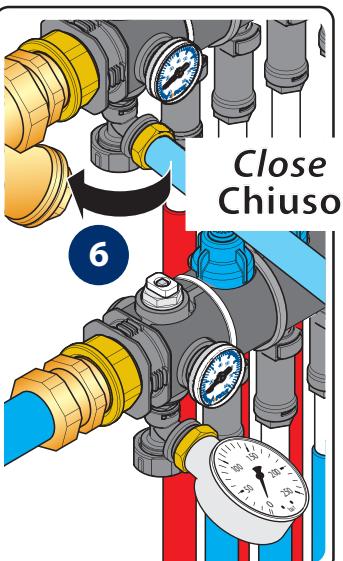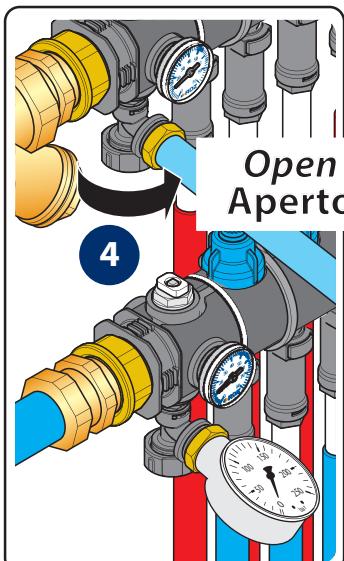

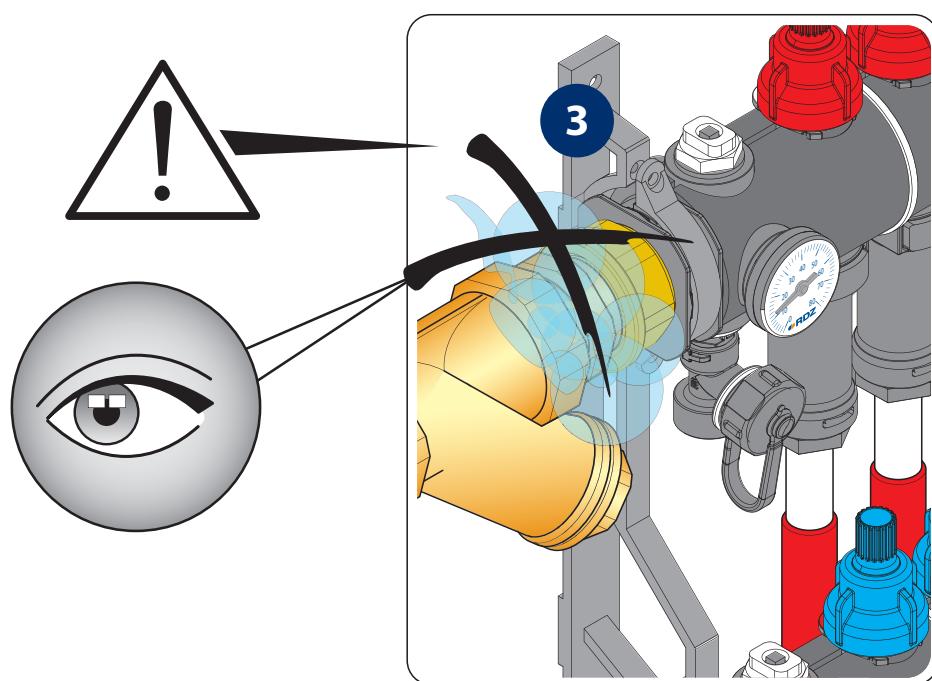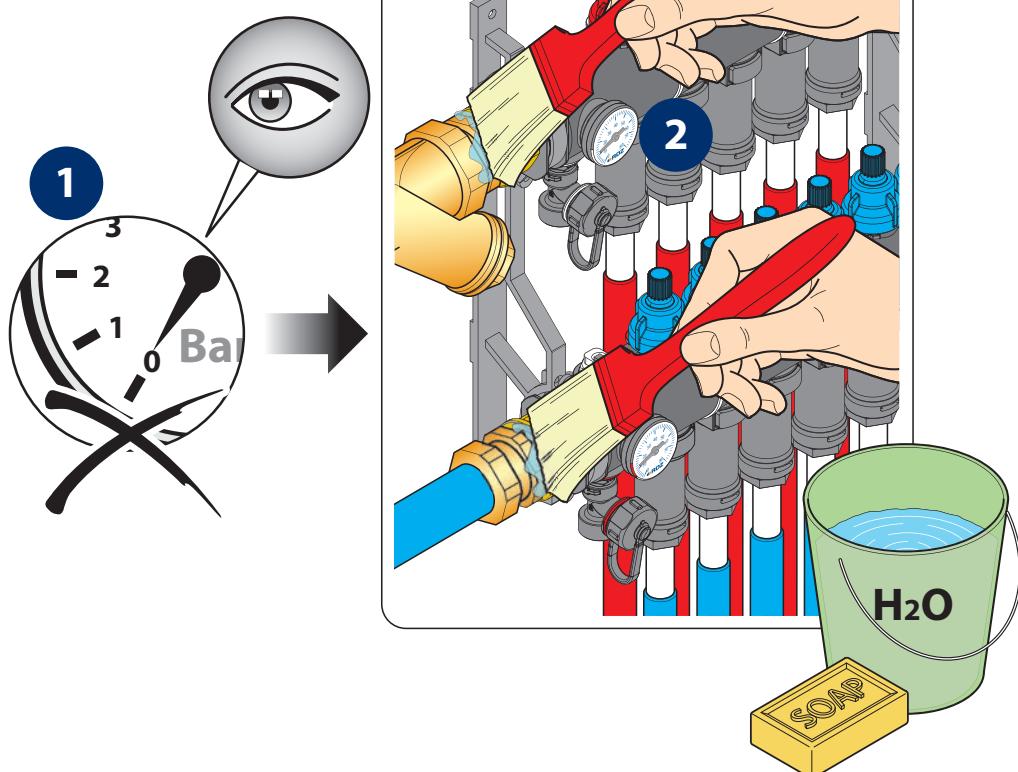

1


**PUSH-FIT FITTINGS REPLACEMENT
SOSTITUZIONE DEI RACCORDI RAPIDI**

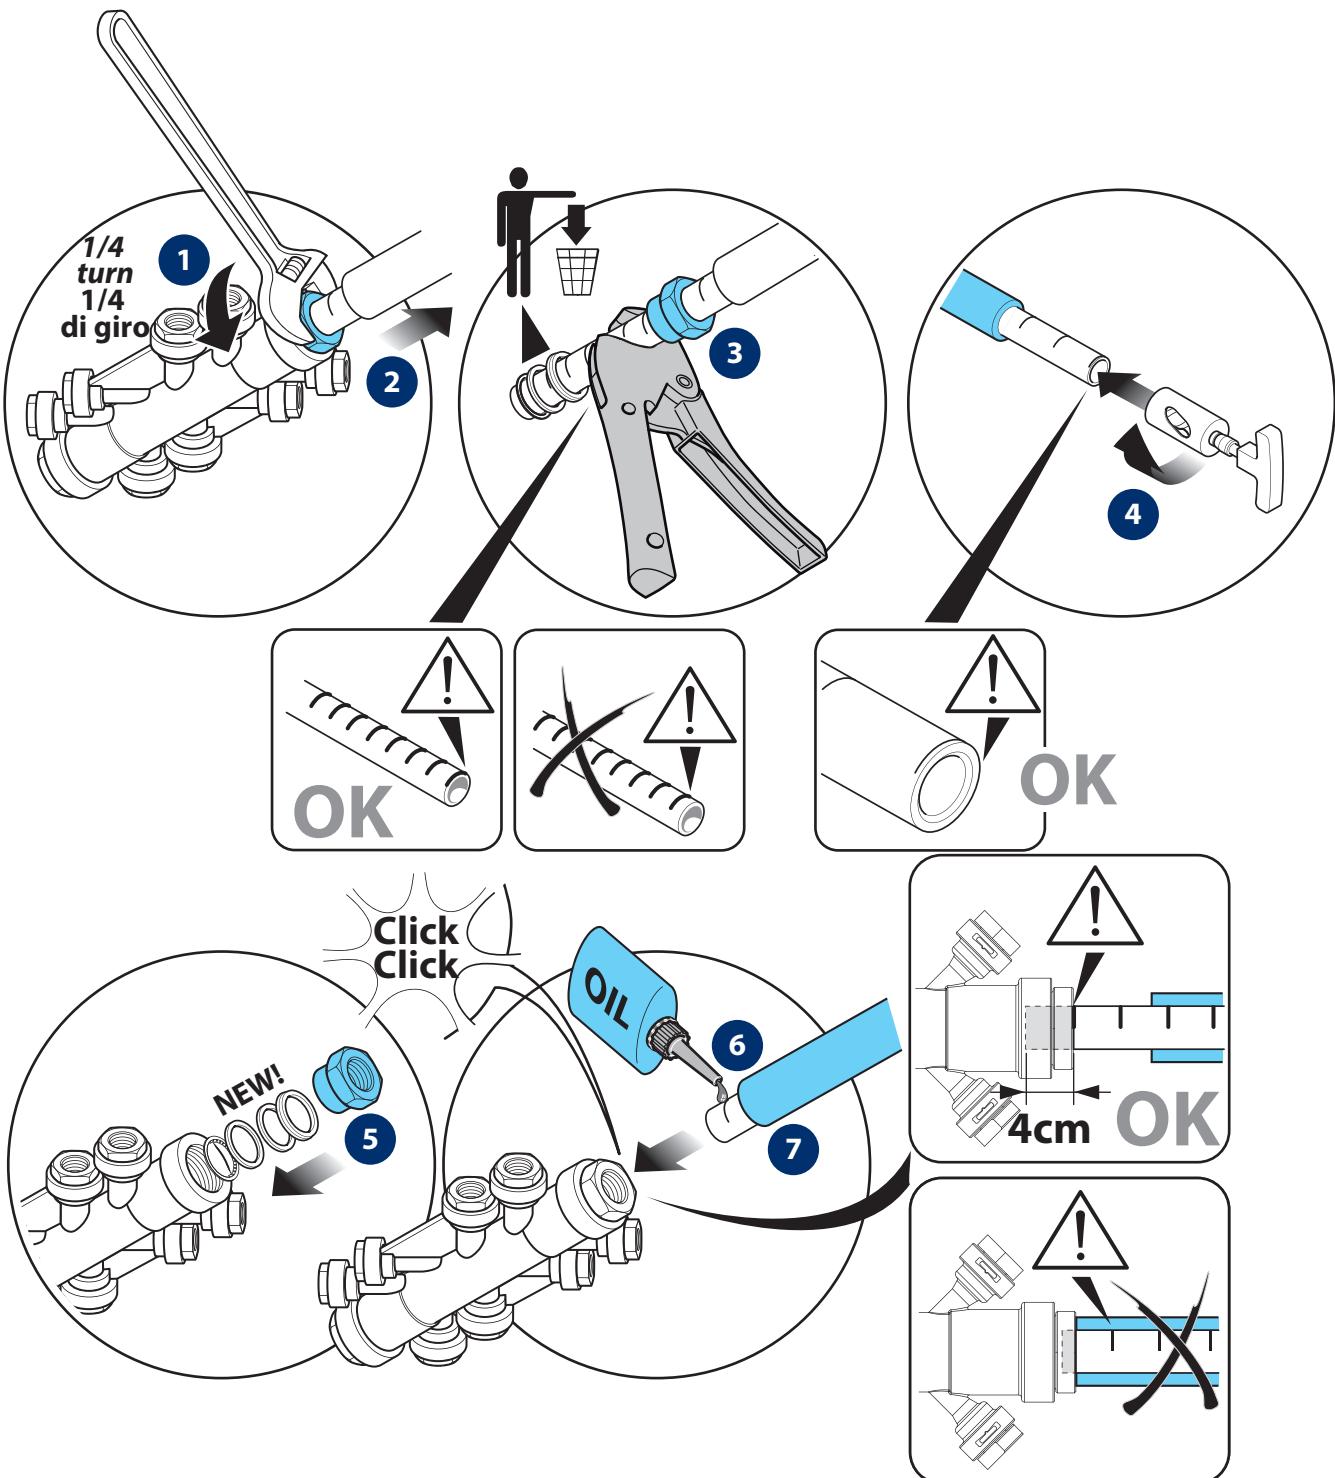



2

REPAIRING FOR DAMAGED PIPE RIPARAZIONE DI UNA TUBAZIONE DANNEGGIATA

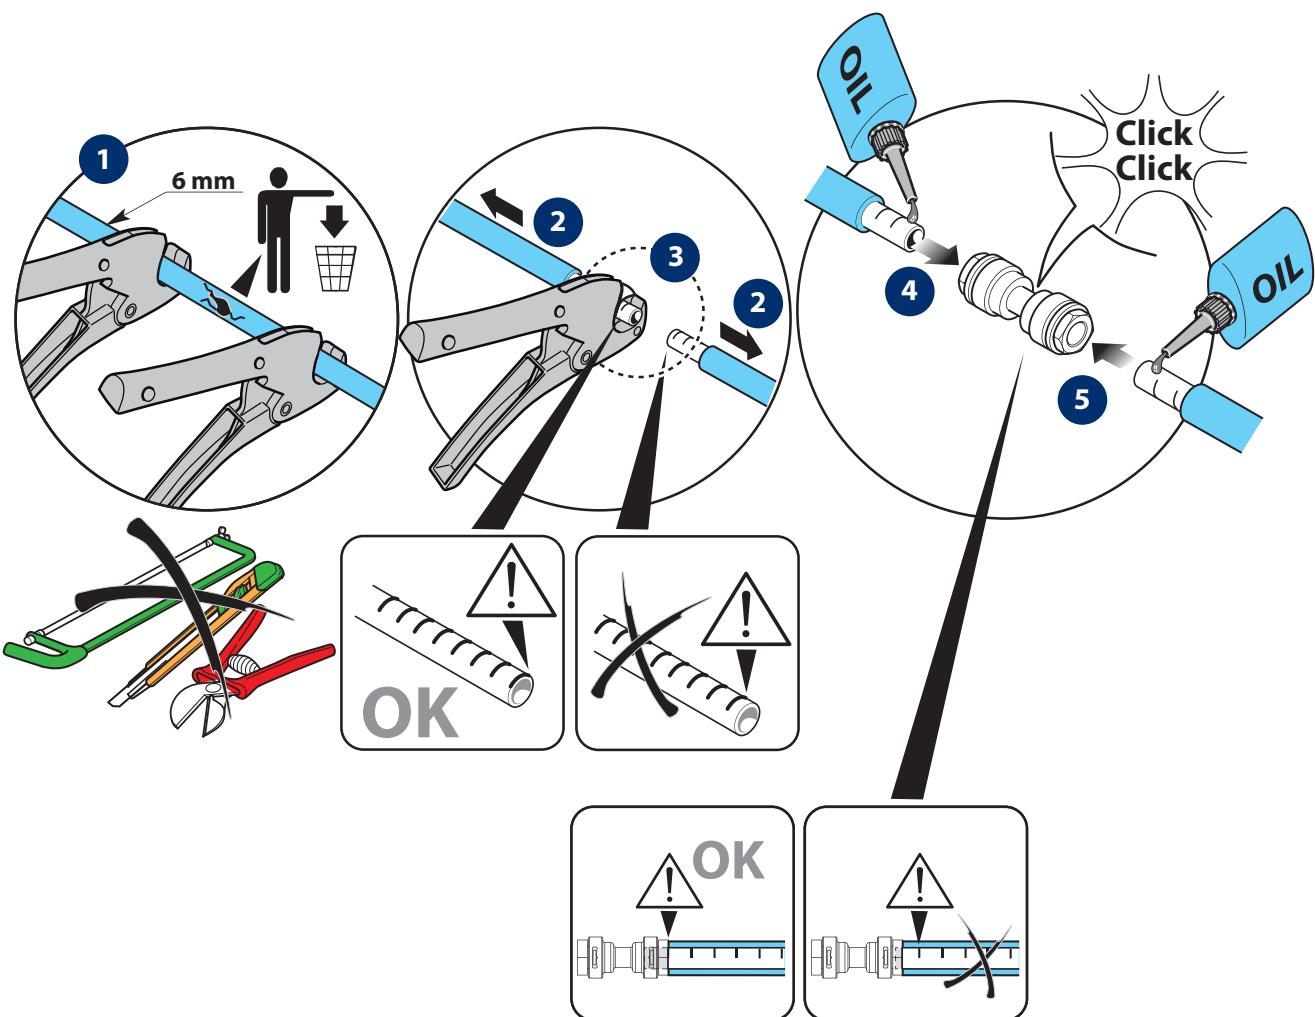



NOTE

rdz.it/qr?r=00000



FAF0BZ001AB.02
04/2020

RDZ S.p.A.

✉ V.le Trento, 101 - 33077 SACILE (PN) - Italy
☎ Tel. +39 0434.787511 ☎ Fax +39 0434.787522
✉ info@rdz.it ☎ www.rdz.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**